


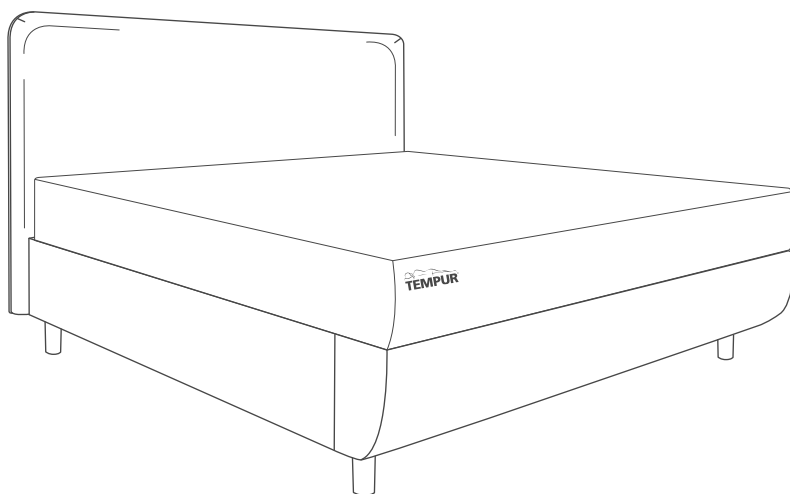

TEMPUR ARC™ Bed range


TEMPUR ARC™ GUIA DE MONTAGEM

Conteúdo

Guia de montagem de estruturas exteriores	4
Exceções de produto: Cabeceira Luxury	8
TEMPUR ARC™ Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es)	
Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es) com ripas estáticas	14
Guia de montagem do(s) disco(s) interno(s) da(s) estrutura(s) estática(s)	23
Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es) de ripas ajustável(eis)	32
Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es) de disco ajustável(eis)	48

Bem-vindo ao seu guia de montagem!

Obrigado por escolher um produto TEMPUR®.

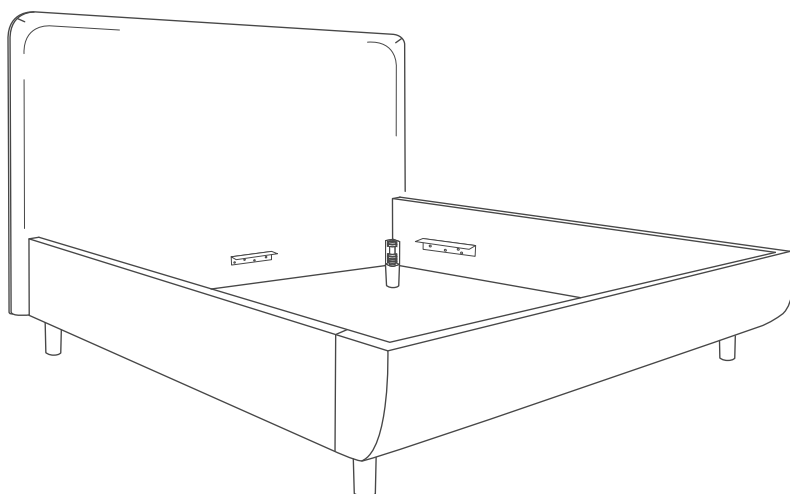


TEMPUR ARC™ Bed range


Guia de montagem de estruturas exteriores

Bem-vindo!


Seguem-se camas TEMPUR ARC™, estruturas exteriores com cabeceiras. Independentemente da sua escolha de cabeceira, tamanho ou tipo de cama, a montagem das estruturas exteriores é a mesma em todos os casos.

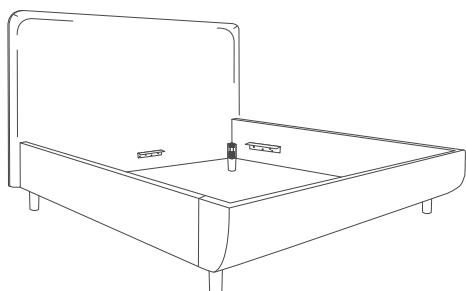


TEMPUR® FORM

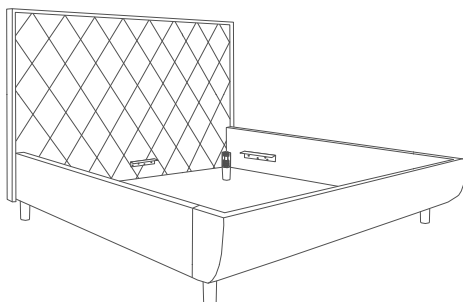


TEMPUR® QUILTED

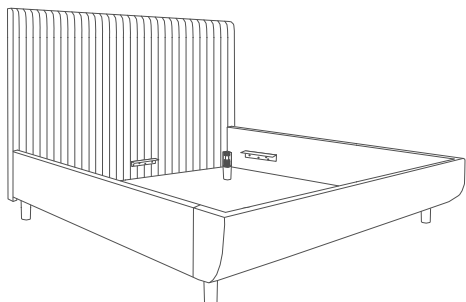


TEMPUR® VERTICAL

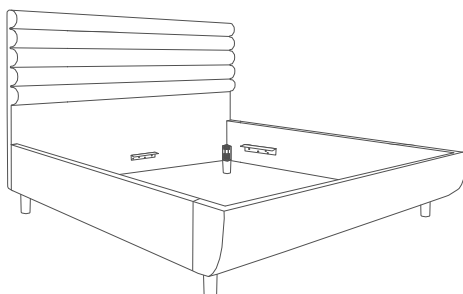

TEMPUR® VECTRA

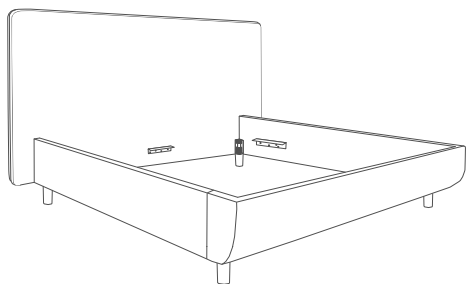

TEMPUR® SENSORY

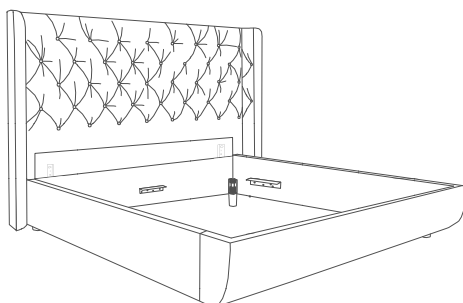

TEMPUR® LUXURY



CUIDADO

As instruções de montagem devem ser seguidas corretamente para instalar o sistema de cama com sucesso, de forma segura e para minimizar o risco de ferimentos pessoais e danos no produto.



É necessário um mínimo de duas pessoas para a montagem do produto.




Abra cuidadosamente a embalagem de modo a não danificar o produto e as suas peças. Elimine a embalagem de forma segura e tão sustentável quanto possível na sua área local.


Lista de componentes

Verifique todos os componentes. O produto é entregue com todos os meios e todas as ferramentas necessários para a montagem do mesmo:


1 x cabeceira

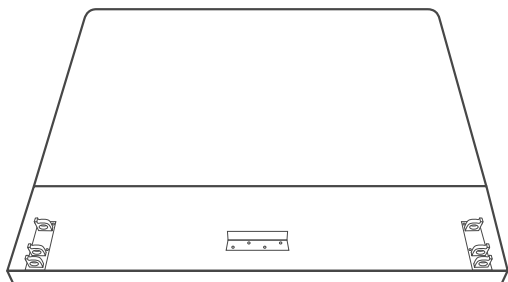


1 x painel de pés; 4 x cones

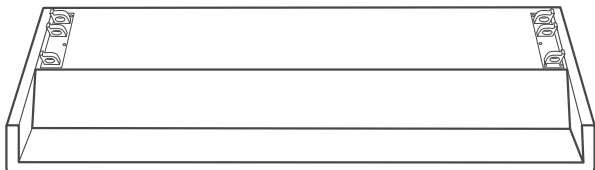

4 x detalhes das pernas; 4 x almofadas de feltro

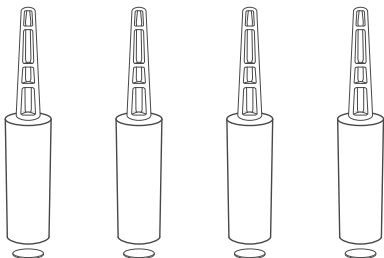


2 x painéis laterais

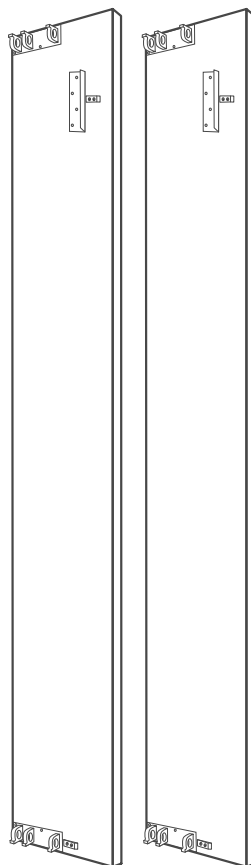


Exceções de produto

Cabeceira Luxury

No caso de ter uma cabeceira TEMPUR® LUXURY, há um componente adicional, um painel extra de cabeceira. TEMPUR® LUXURY ficará pousado no chão. O painel adicional é fixado na cabeceira na fábrica. Move-se sobre calhas para cima e para baixo para a posição correta de acordo com a altura das pernas.

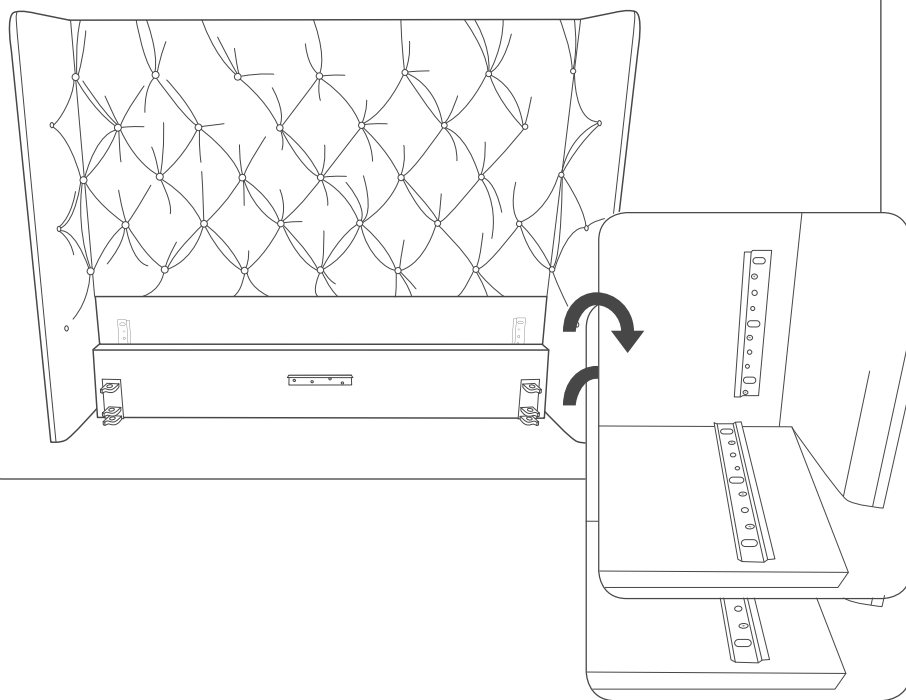

Passos para montagem

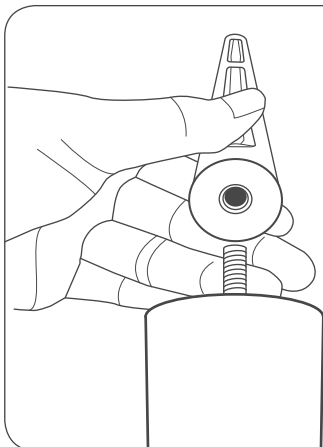



1. Encaixar os cones nas pernas

Encaixe os cones nos detalhes das pernas.

Aparafuse as pernas aos cones. Certifique-se de que estes são fixados com firmeza.


2. Seguir os ícones nos conectores dos cantos

Siga os ícones gráficos da cabeceira e dos pés nos conectores dos cantos. É necessário ligar os cantos que tenham ícones correspondentes, pés com pés e cabeceira com cabeceira. Siga a orientação dos ícones; precisam de estar na vertical, como mostrado no desenho.

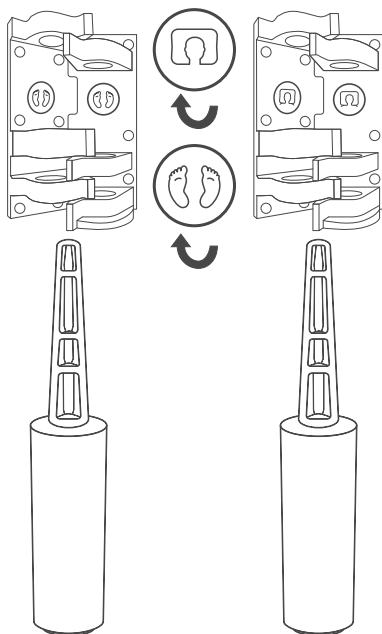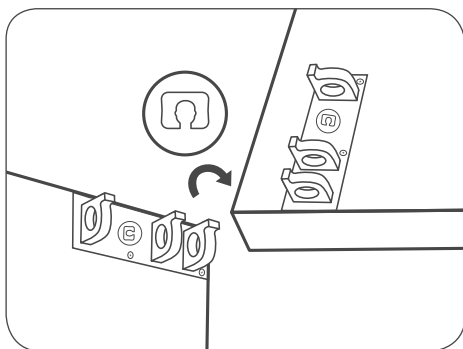

3. Organização das peças da cama

Coloque todas as peças da estrutura exterior no chão, com os conectores virados para cima.

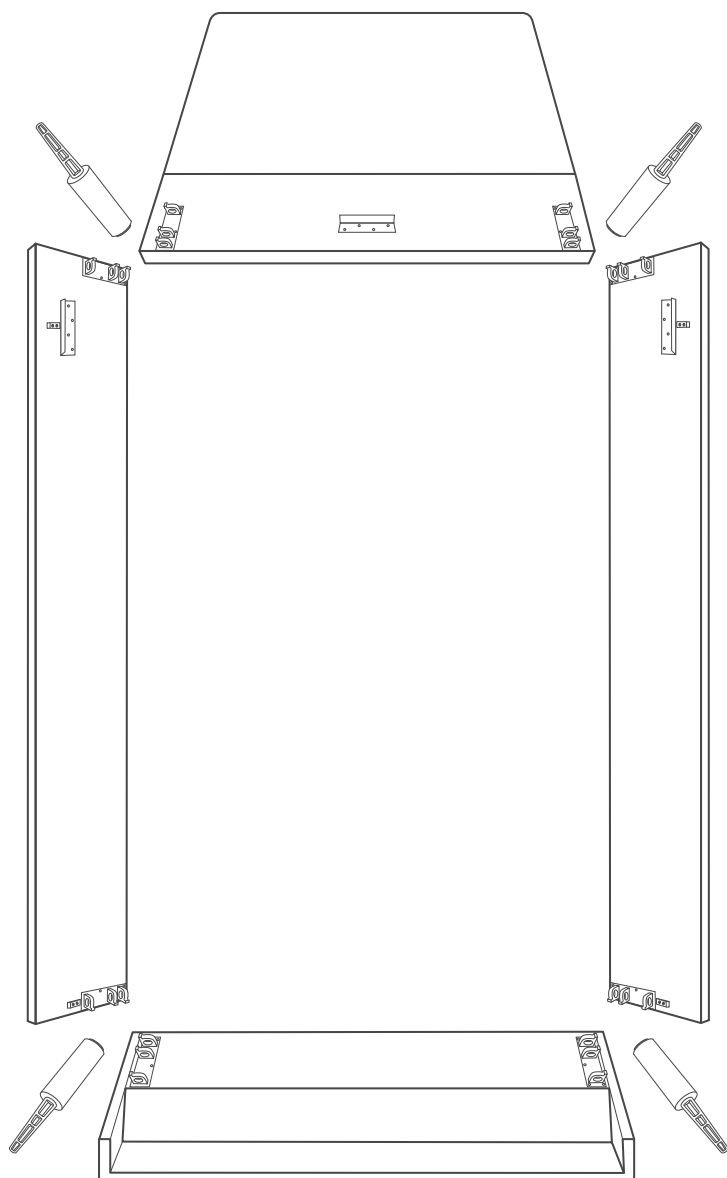

4. Ligação de um painel lateral à cabeceira

Coloque um painel lateral no conector do canto da cabeceira. Fixe o painel colocando uma perna no conector de canto. Empurre a perna, sem necessidade de torcer as pernas. Quando a estrutura da cama for levantada posteriormente na sua posição vertical, estas serão fixadas com firmeza.




CUIDADO

Tenha cuidado para não prender os dedos entre a articulação dos cantos nem entre o cone da perna e o conector do canto enquanto prende a perna.




5. Ligação do segundo painel lateral à cabeceira

Ligue o segundo painel lateral ao conector do canto da cabeceira e fixe-o com outra perna.

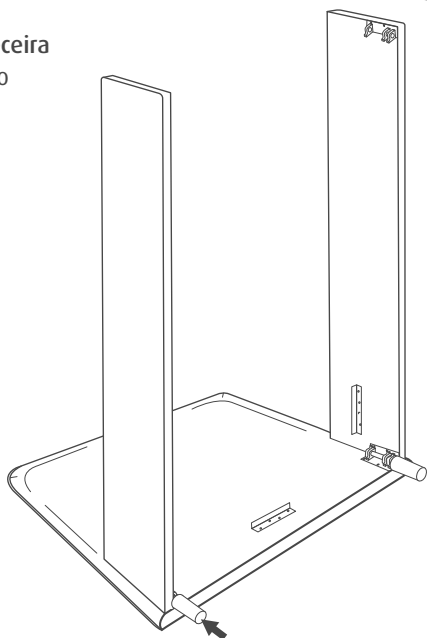


6. Virar a cama para a posição horizontal

Uma pessoa fica de pé de um lado da estrutura da cama junto à cabeceira e outra do lado oposto. Segure a cabeceira com uma mão e o painel lateral com a outra. Siga as setas no desenho para as posições das mãos. Vire a cama para a sua posição horizontal. Se houver pouco espaço no quarto, pode levantar a cabeceira enquanto vira a estrutura. Desta forma, poupa espaço.

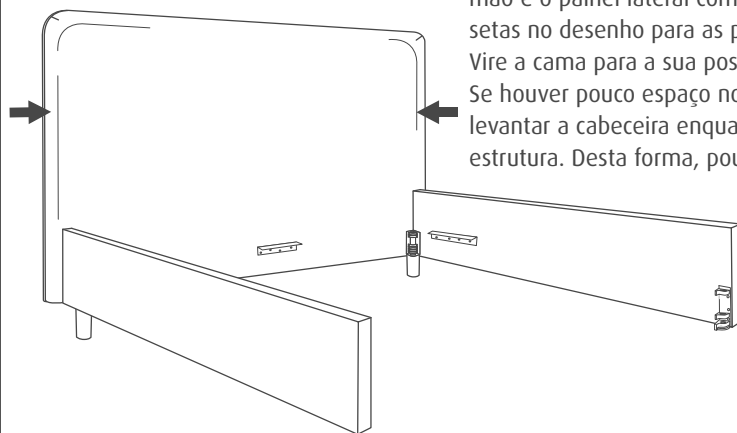

7. Acrescentar o painel da extremidade dos pés

Uma pessoa fica de pé num canto da extremidade dos pés e a outra pessoa fica de pé no canto oposto, conforme mostrado com setas no desenho. Adicione a extremidade dos pés ligando ambos os cantos do painel da extremidade dos pés aos conectores dos cantos do painel lateral. Para o fazer de forma suave, faça-o respeitando um ritmo e simultaneamente.

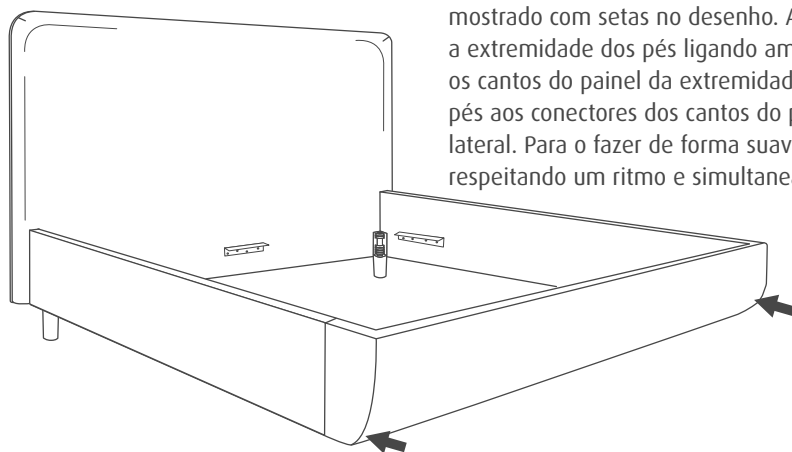




8. Fixar a extremidade dos pés com pernas

Uma pessoa fica num canto da extremidade dos pés e a outra no canto oposto, conforme mostrado com setas no desenho. Fixe o painel da extremidade dos pés colocando as pernas em cada conector de canto e empurrando-as. Não há necessidade de torcer, o peso da construção da cama fixará as pernas na posição final. Para garantir que as pernas ficam fixadas com firmeza, pode levantar ligeiramente a cama a partir dos cantos da frente e de trás, não mais do que 10 cm, e deixá-la cair para o chão com o seu peso.




CUIDADO

Durante a instalação, mantenha os pés a uma distância segura da estrutura da cama.

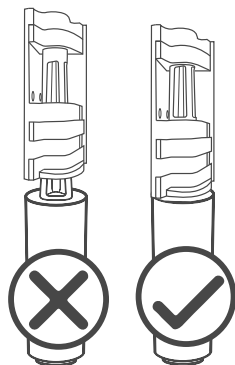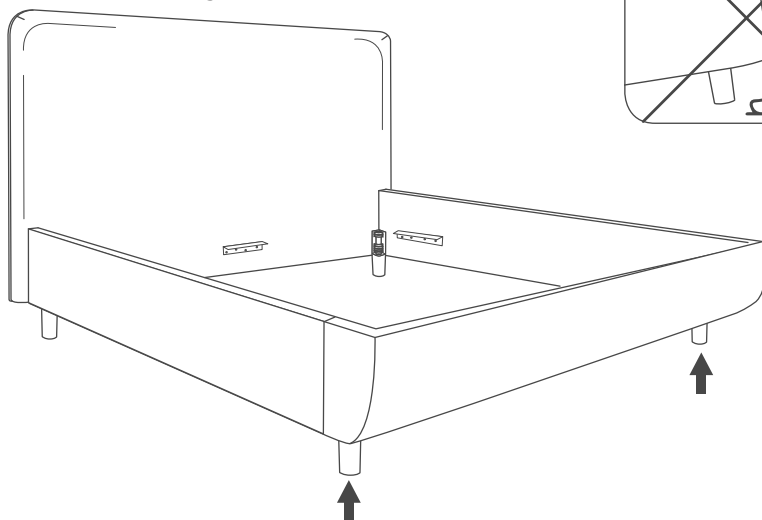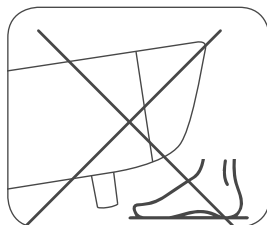

CUIDADO

Certifique-se de que o cone do pé está completamente dentro do conector de canto.

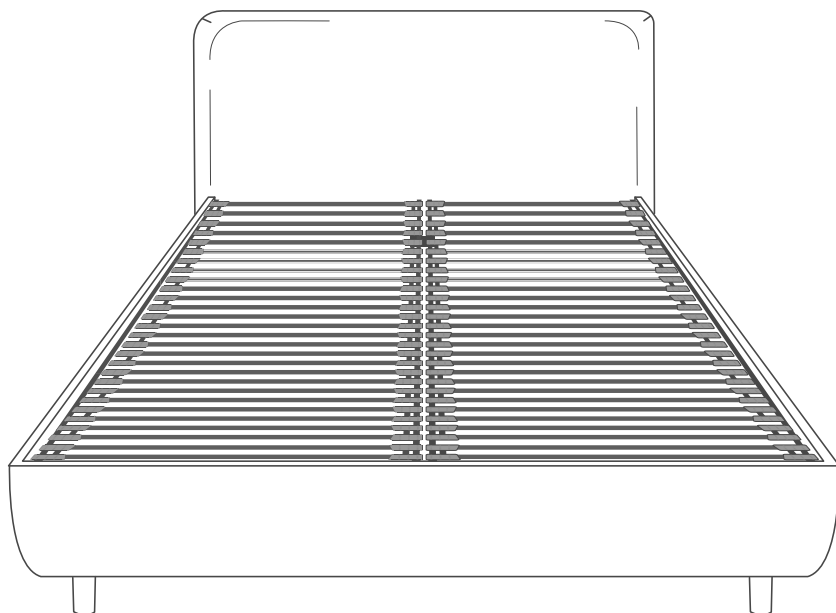

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es) com ripas estáticas



CUIDADO

As instruções de montagem devem ser seguidas corretamente para instalar o sistema de cama com sucesso, de forma segura e para minimizar o risco de ferimentos pessoais e danos no produto.



É necessário um mínimo de duas pessoas para a montagem do produto.




Abra cuidadosamente a embalagem de modo a não danificar o produto e as suas peças. Elimine a embalagem de forma segura e tão sustentável quanto possível na sua área local.

Componente(s)

Inclui 1 estrutura interior para camas com as dimensões 90x200; 100x200; 140x200 cm.


Inclui 2 estruturas interiores para camas com as dimensões 150x200; 160x200; 180x200 cm.


Siga a orientação da estrutura. Tem listras finas na cabeceira da cama nas ripas.

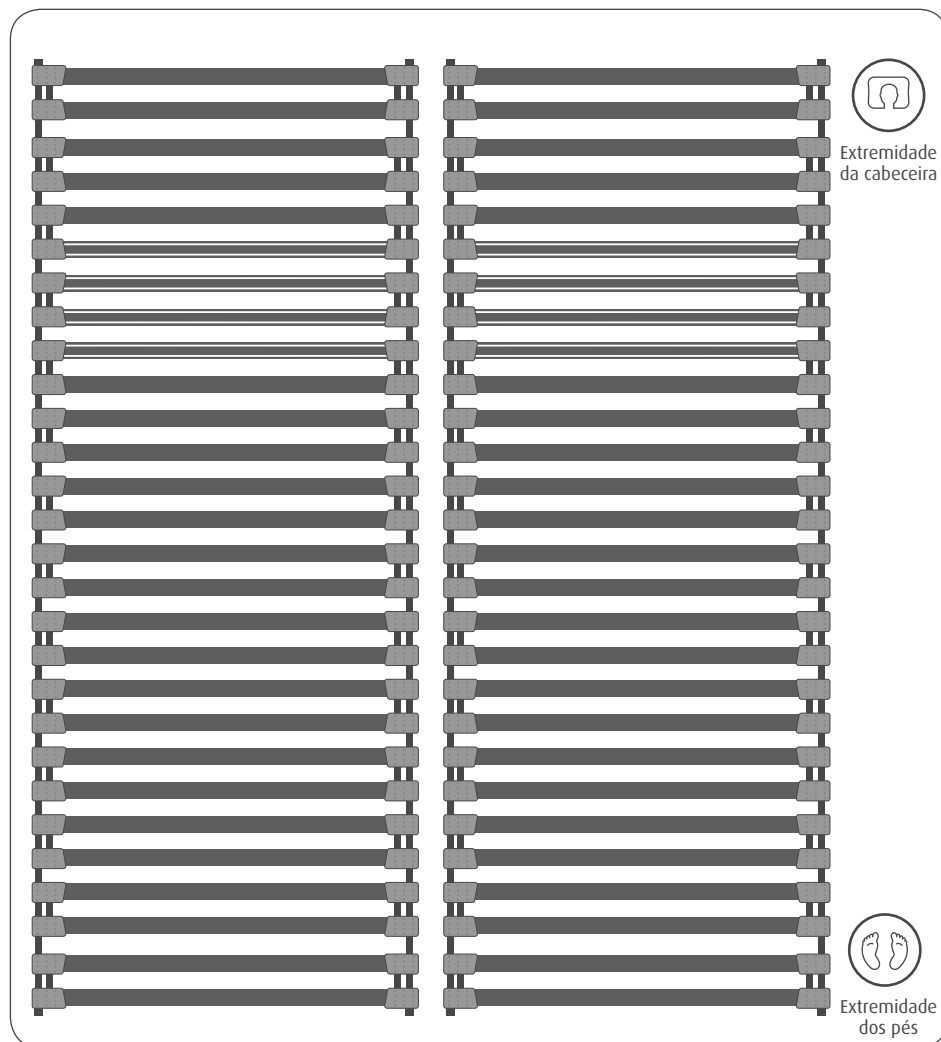

Remoção dos suportes de transporte


Remova 4 peças de suportes de plástico branco na cabeceira e na extremidade dos pés.

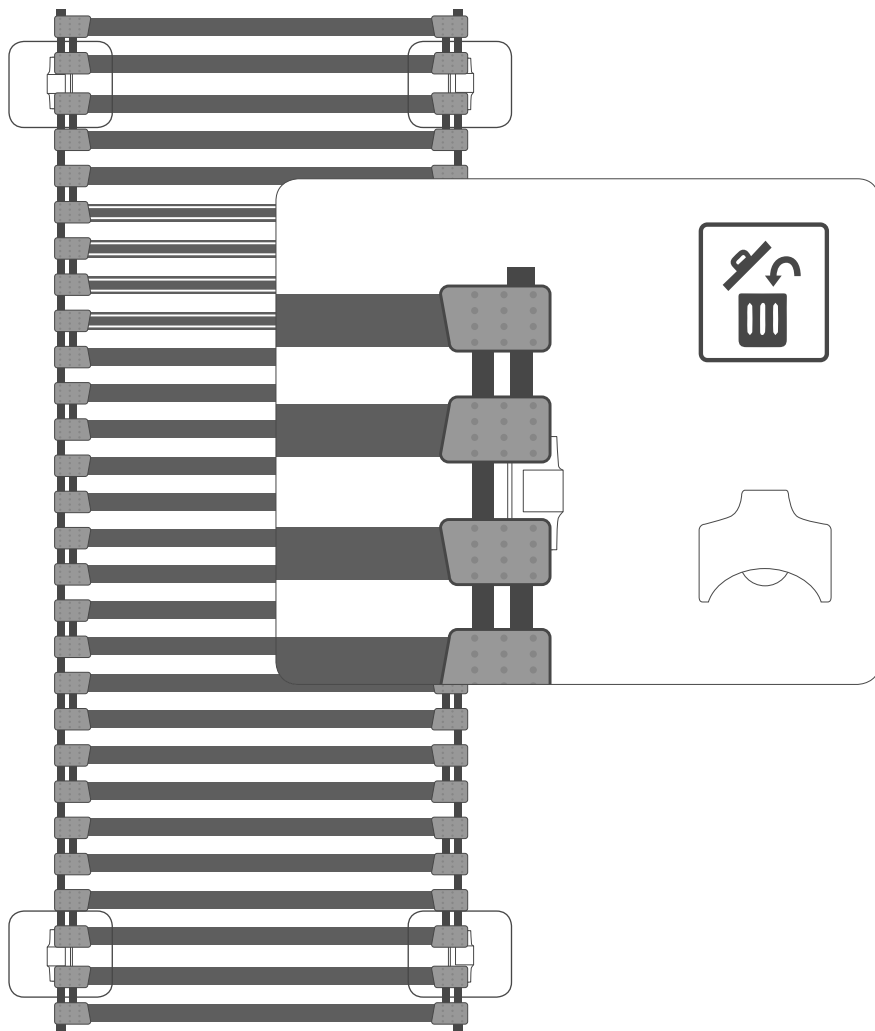

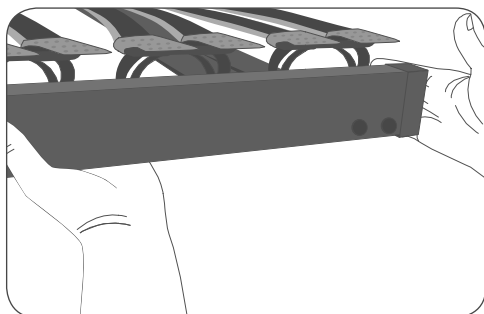


CUIDADO

Levante e transporte a estrutura com duas pessoas segurando-a a partir das estruturas de apoio inferiores.

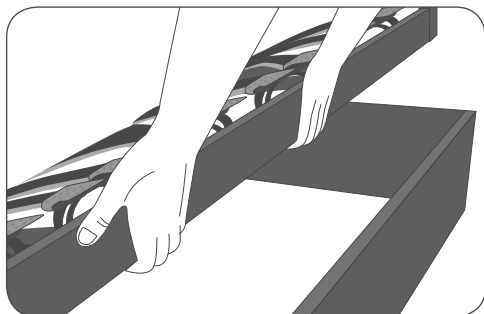


ADVERTÊNCIA

Ao montar a(s) estrutura(s), tenha cuidado para que os dedos não fiquem presos entre a estrutura exterior e interior.

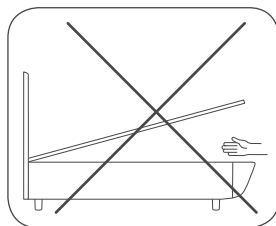


CUIDADO

Tenha o cuidado de não transportar a estrutura segurando-a apenas pelo meio das ripas. Estas podem soltar-se ou ficar danificadas.

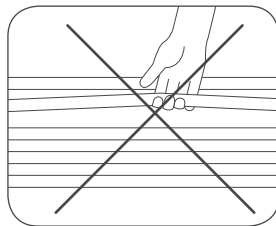


Colocação de uma estrutura interior de ripas estáticas

Levante a estrutura horizontalmente com duas pessoas, ambas segurando a estrutura a partir dos lados opostos mais compridos, a partir da estrutura de apoio inferior. Levante a cabeceira da estrutura sobre o ângulo do apoio metálico da cabeceira. À medida que a cabeceira da estrutura é colocada, deixa de ser tão pesada e pode agora colocar as mãos na parte superior da estrutura, sobre as ripas. Deixe cair a outra extremidade da estrutura lenta e cuidadosamente sobre a extremidade dos pés.

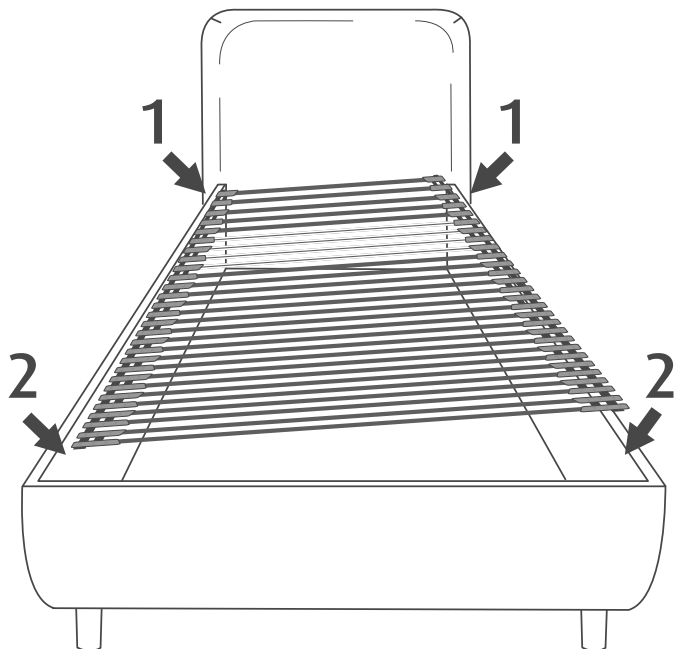


Colocação de estruturas interiores com ripas estáticas duplas

Pegue numa estrutura com duas pessoas e vire-a de lado. Uma pessoa levanta a estrutura a partir da cabeceira e a outra a partir da extremidade dos pés. Segure a estrutura a partir da sua estrutura de apoio lateral mais comprida. Coloque a estrutura de lado (lado interior virado para baixo) no interior da estrutura exterior. Instale primeiro a estrutura da cabeceira no ângulo metálico da cabeceira e depois a extremidade dos pés sobre a extremidade dos pés da cama. Levante as mãos na parte superior da estrutura, segure a partir das ripas. Deixe cair a estrutura lenta e cuidadosamente de lado para uma posição horizontal.


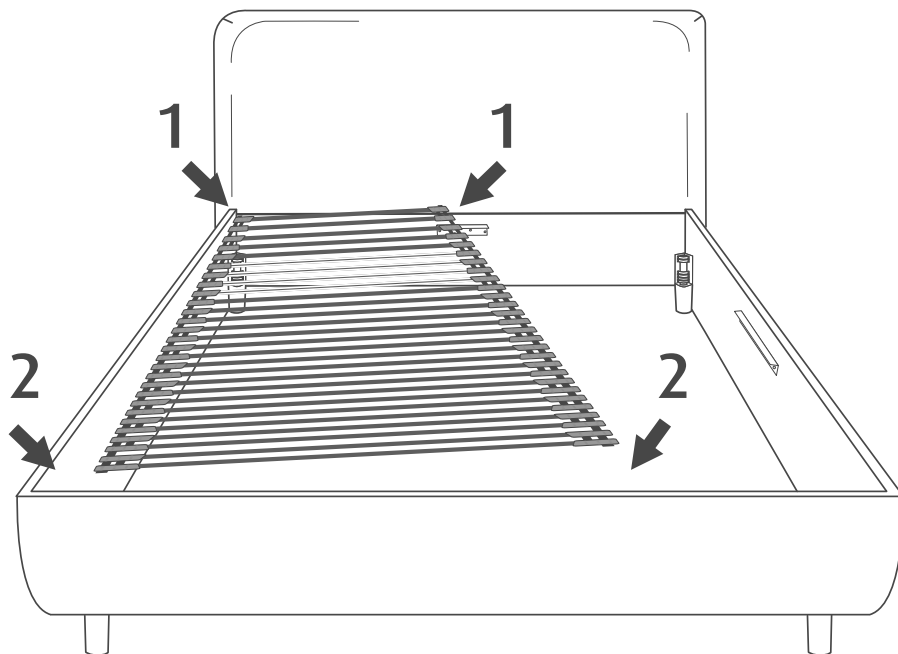



Adicione a outra estrutura da mesma forma.

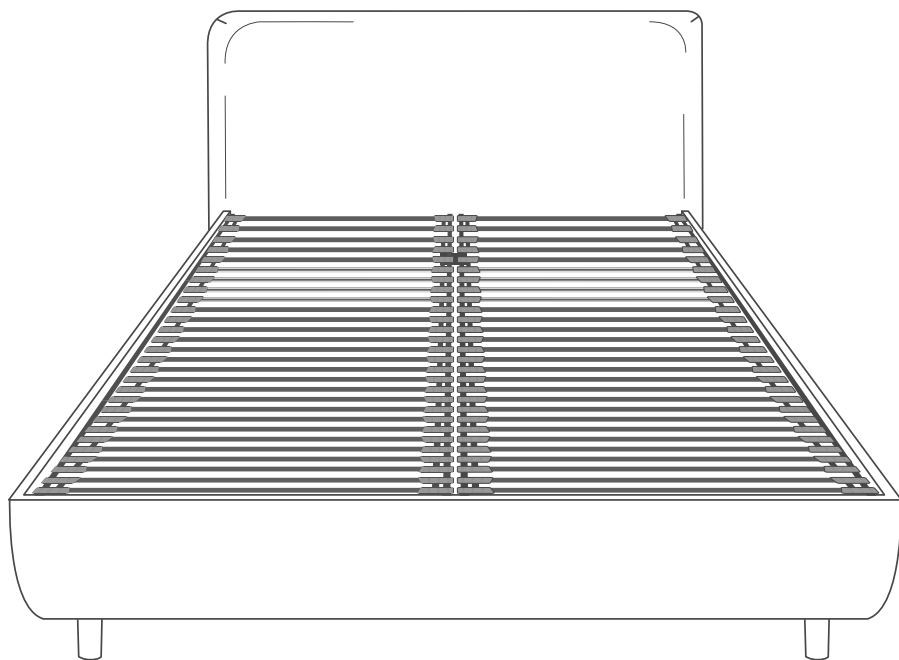

Colocação do colchão

Coloque o colchão na sua posição com duas pessoas. Siga a marca TEMPUR® que deve ser colocada no canto dianteiro esquerdo da cama.

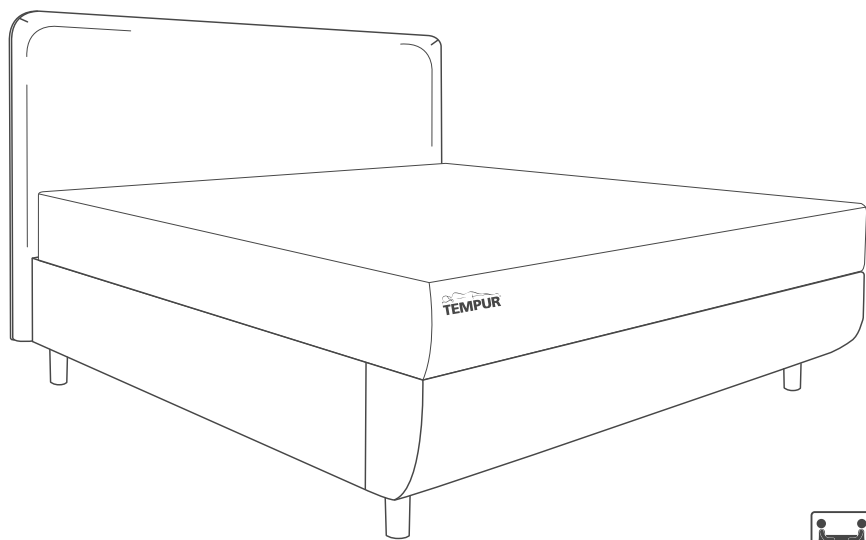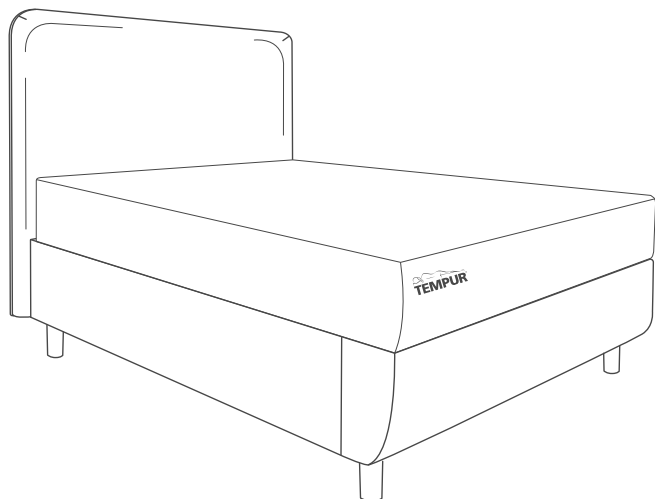

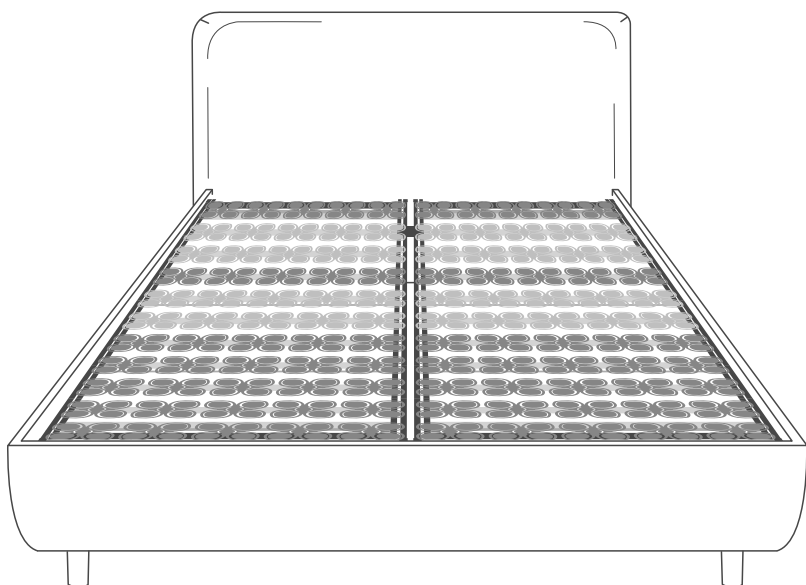

TEMPUR ARC™ Static Disc

Guia de montagem do(s) disco(s) interno(s) da(s) estrutura(s) estática(s)



CUIDADO

As instruções de montagem devem ser seguidas corretamente para instalar o sistema de cama com sucesso, de forma segura e para minimizar o risco de ferimentos pessoais e danos no produto.



É necessário um mínimo de duas pessoas para a montagem do produto.




Abra cuidadosamente a embalagem de modo a não danificar o produto e as suas peças. Elimine a embalagem de forma segura e tão sustentável quanto possível na sua área local.

Componente(s)

Inclui 1 estrutura interior para camas com as dimensões 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm ou 140x210 cm.


Inclui 2 estruturas interiores para camas com as dimensões 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm ou 180x210 cm.


Siga a orientação da estrutura. Tem discos cinzentos-claros na cabeceira.

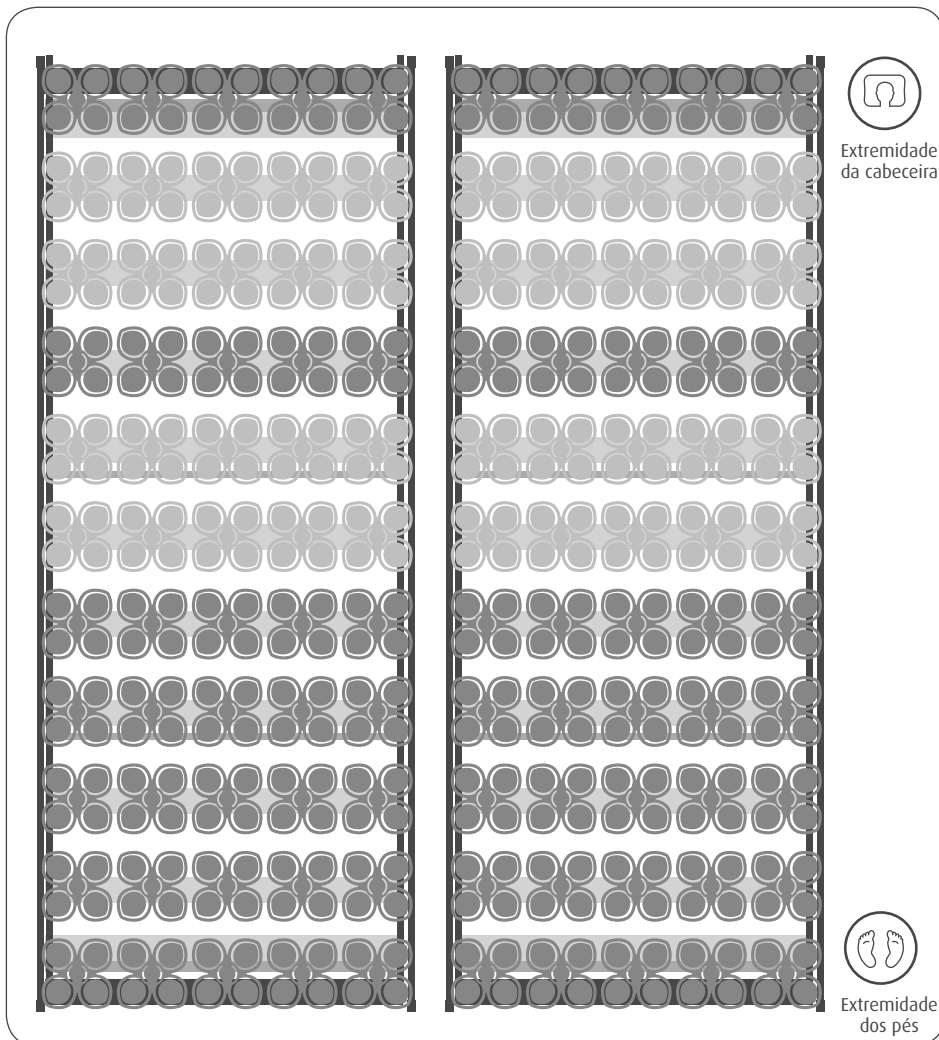

Remoção dos suportes de transporte


Remova 4 peças de suportes de plástico branco na cabeceira e na extremidade dos pés cortando-as.

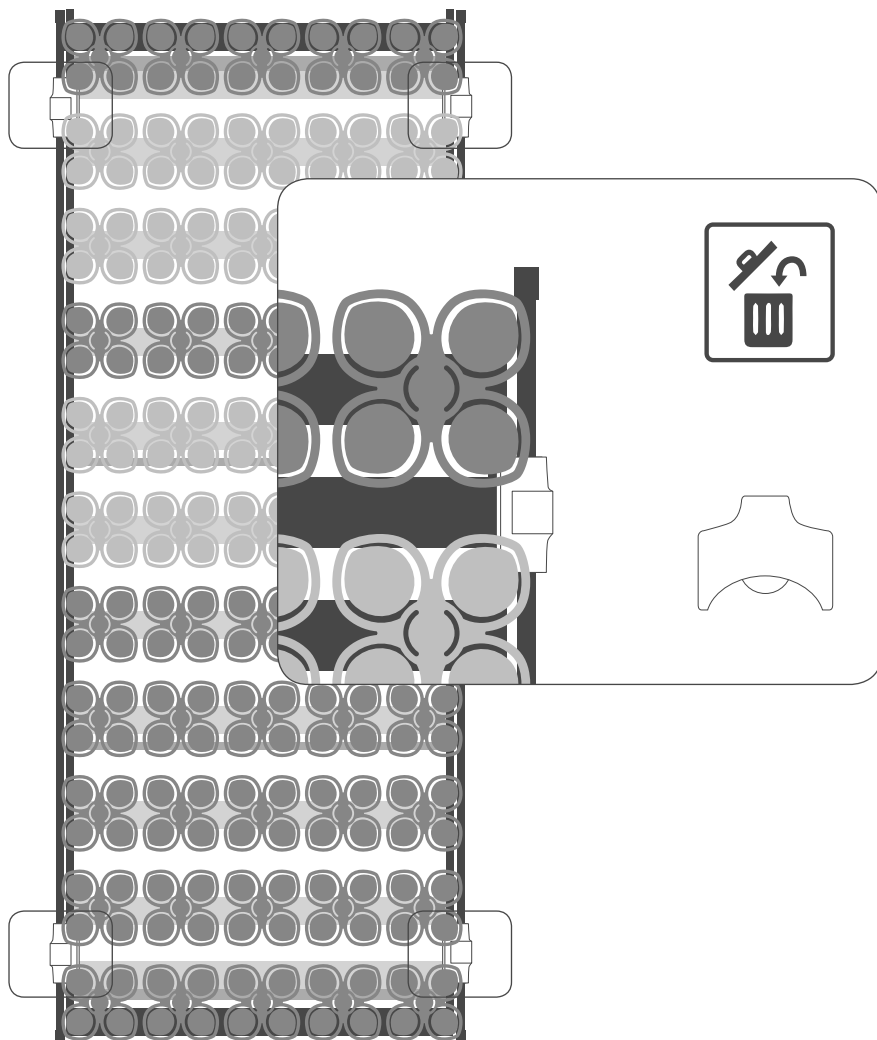

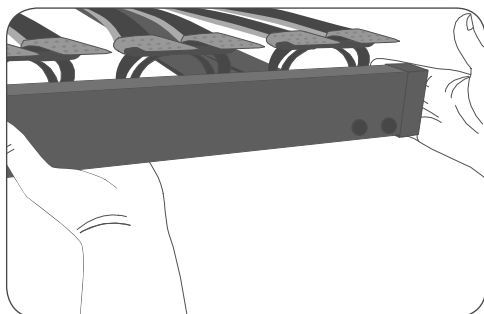


CUIDADO

Levante e transporte a estrutura com duas pessoas segurando-a a partir das estruturas de apoio inferiores.

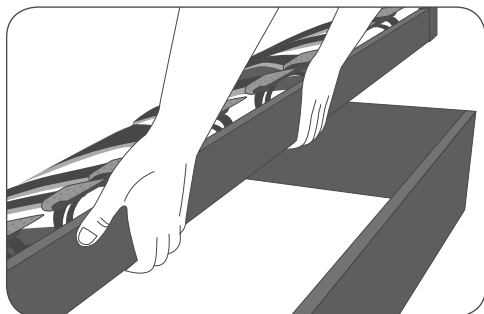


ADVERTÊNCIA

Ao montar a(s) estrutura(s), tenha cuidado para que os dedos não fiquem presos entre a estrutura exterior e interior.

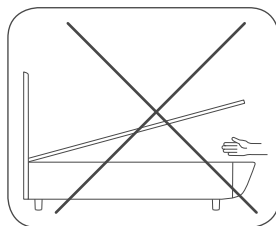


CUIDADO

Tenha o cuidado de não transportar a estrutura segurando-a apenas pelo meio das ripas ou discos. Estes podem soltar-se ou ficar danificados.

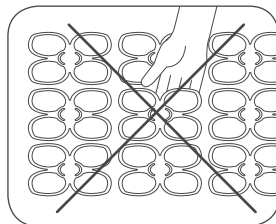


Colocação da estrutura interior de um único disco estático

Levante a estrutura horizontalmente com duas pessoas, ambas segurando a estrutura a partir dos lados opostos mais compridos, a partir da estrutura de apoio inferior. Levante a cabeceira da estrutura sobre o ângulo do apoio metálico da cabeceira. À medida que a cabeceira da estrutura é colocada, deixa de ser tão pesada e pode agora colocar as mãos na parte superior da estrutura, entre os discos e sobre as ripas. Evite agarrar os discos, pois estes podem soltar-se ou ficar danificados. Deixe cair a outra extremidade da estrutura lenta e cuidadosamente sobre a extremidade dos pés.

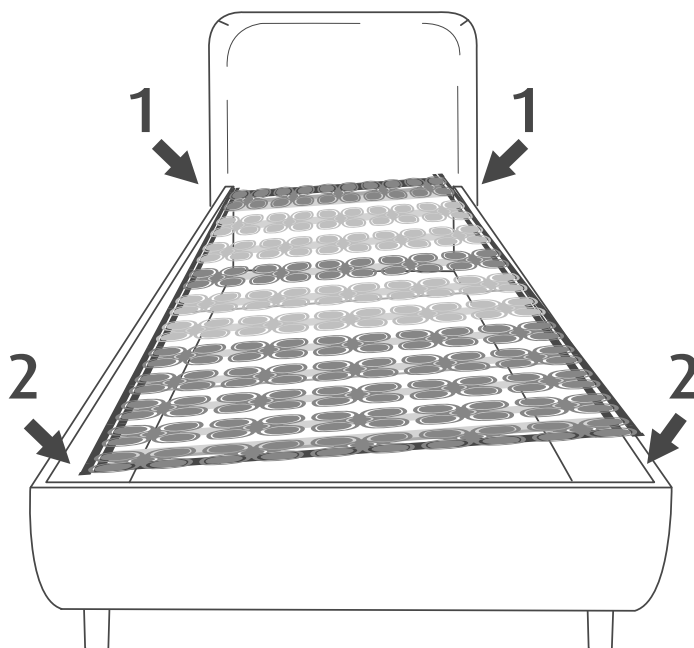


Colocação de estruturas interiores com discos estáticos duplos

Pegue numa estrutura com duas pessoas e vire-a de lado. Uma pessoa levanta a estrutura a partir da cabeceira e a outra a partir da extremidade dos pés. Segure a estrutura a partir da sua estrutura de apoio lateral mais comprida. Coloque a estrutura de lado (lado interior virado para baixo) no interior da estrutura exterior. Instale primeiro a estrutura da cabeceira no ângulo metálico da cabeceira e depois a extremidade dos pés sobre a extremidade dos pés da cama. Levante as mãos na parte superior da estrutura, segure a partir das ripas entre os discos. Evite segurar apenas nos discos, pois estes podem soltar-se ou ficar danificados. Deixe cair a estrutura lentamente de lado para uma posição horizontal e, ao mesmo tempo, precisa de levantar a cabeceira para que os discos não se partam.

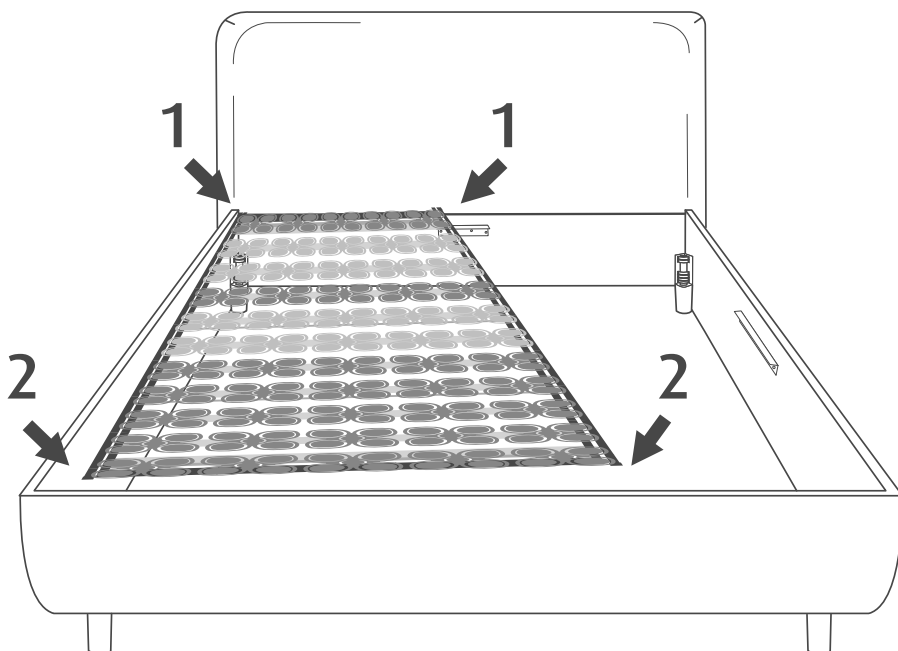



Adicione a outra estrutura da mesma forma.

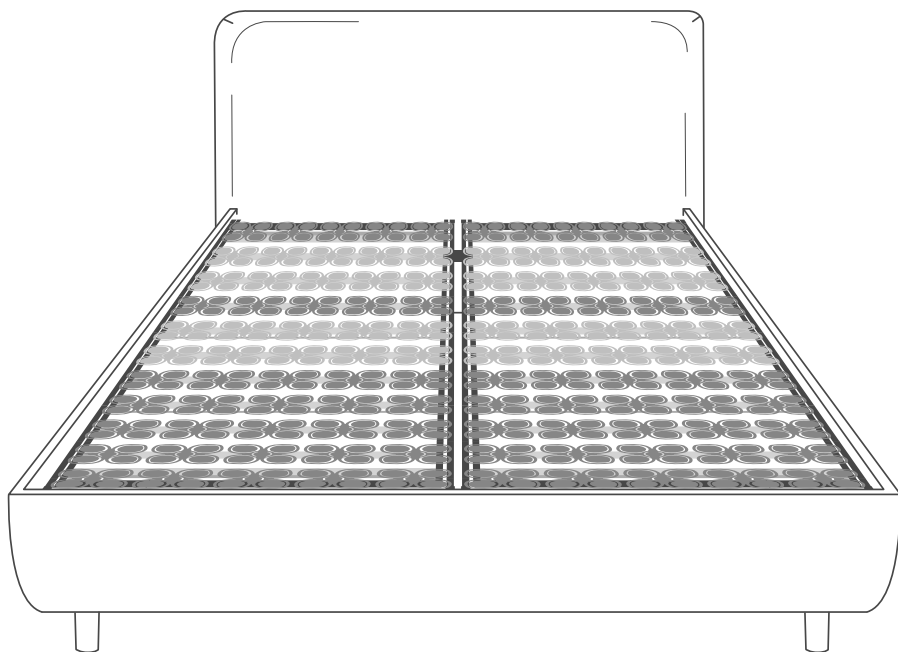

Colocação do colchão

Coloque o colchão na sua posição com duas pessoas. Siga a marca TEMPUR® que deve ser colocada no canto dianteiro esquerdo da cama.

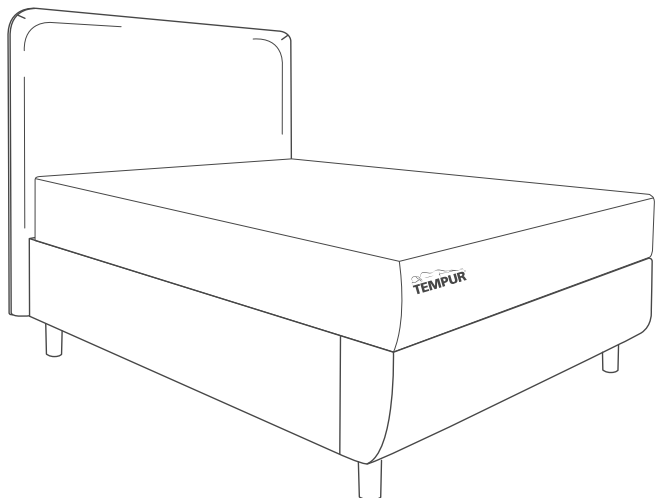

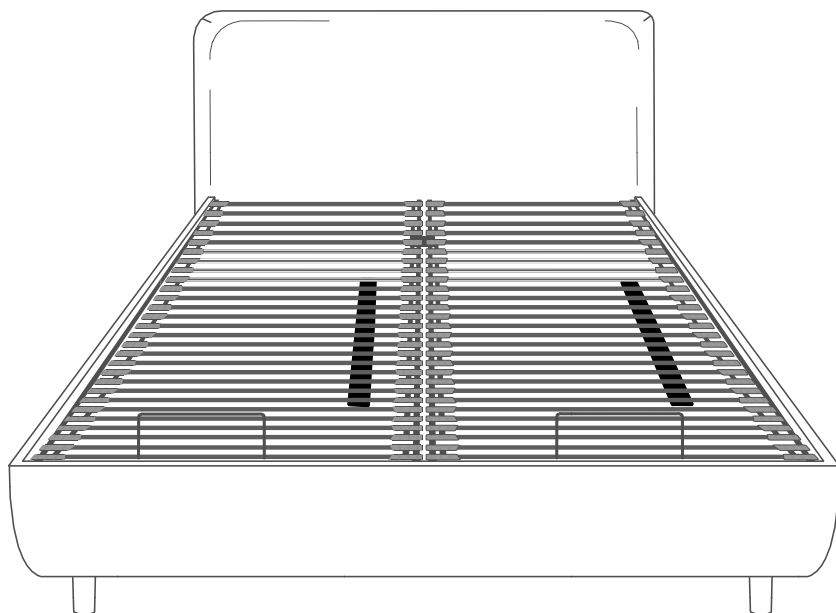

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es) de ripas ajustável(eis)



CUIDADO

As instruções de montagem devem ser seguidas corretamente para instalar o sistema de cama com sucesso, de forma segura e para minimizar o risco de ferimentos pessoais e danos no produto.



É necessário um mínimo de duas pessoas para a montagem do produto.




Abra cuidadosamente a embalagem de modo a não danificar o produto e as suas peças. Elimine a embalagem de forma segura e tão sustentável quanto possível na sua área local.


Componentes

Siga a orientação da estrutura. Tem listras finas na cabeceira da cama nas ripas.

Inclui 1 estrutura interior para camas com as dimensões 90x200; 100x200; 140x200 cm.

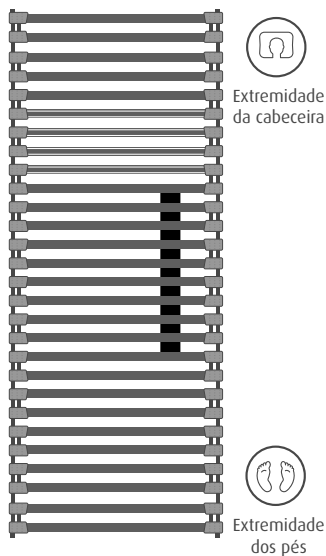

1 x Controlo remoto




1 x cabo




1 x Barra do colchão



Inclui 2 estruturas interiores para camas com as dimensões 150x200; 160x200; 180x200 cm.

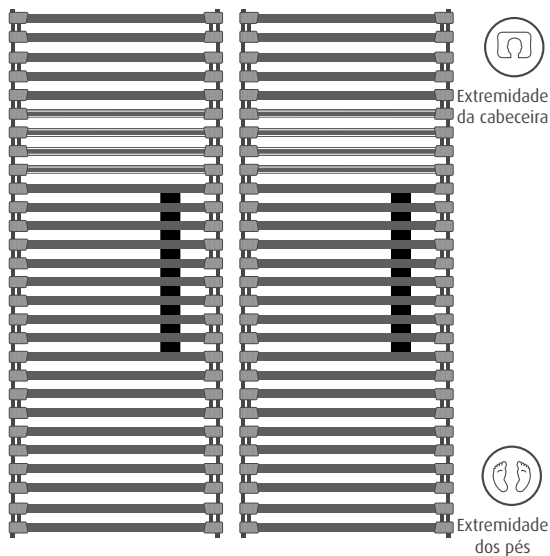

2 x Controlo remoto

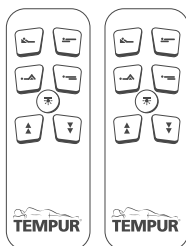


2 x cabos




2 x Barra do colchão



Remoção de fitas de construção

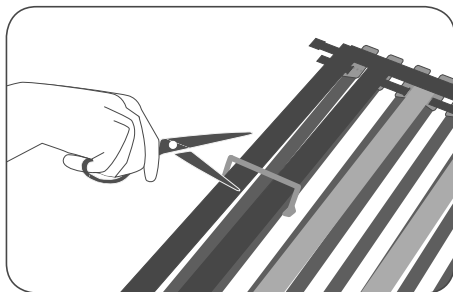


Remova as fitas de construção de ambos os lados da estrutura cortando-as.

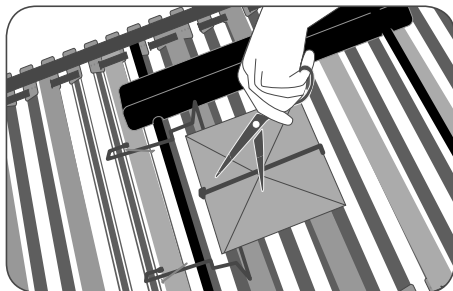


Remoção da embalagem do controle remoto


Remova a embalagem do controle remoto da parte inferior da estrutura interior.

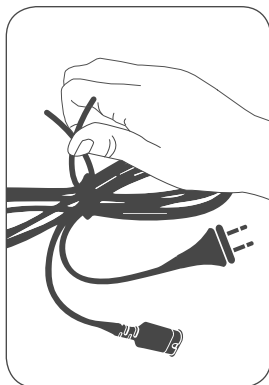

Remova a abraçadeira do cabo.

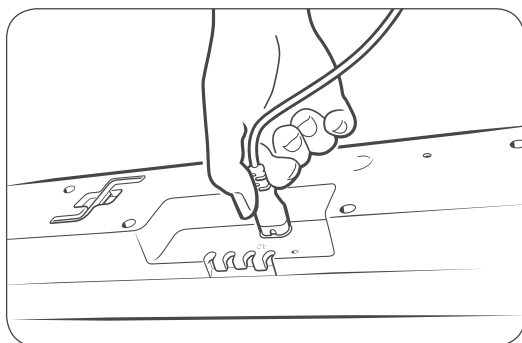


Ligue a extremidade do cabo de alimentação à alimentação do motor

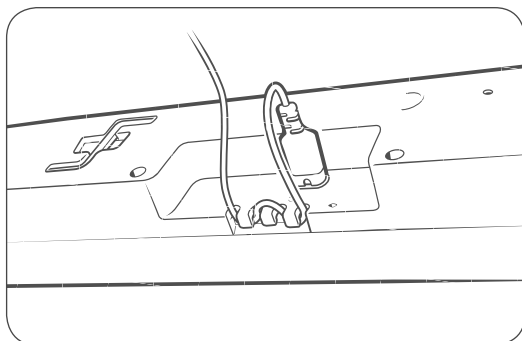

Conduza o cabo em torno do suporte de alívio de tensão. Ao usar o suporte, evita a possibilidade de o cabo de alimentação ser arrancado do motor e de uma potencial avaria.




Instalação da barra do colchão

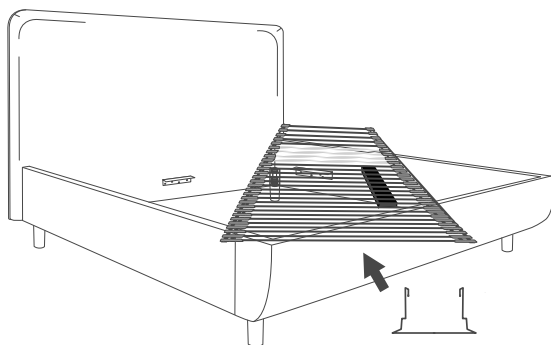


A barra do colchão tem de ser fixada na estrutura de apoio, com a segunda ripa inferior a partir da extremidade dos pés.

Retire a primeira ripa superior, puxando-a para fora. Primeiro, puxe a ripa numa extremidade e depois na outra extremidade.


Coloque e puxe o batente do colchão para a sua posição na estrutura de apoio. Volte a colocar a ripa no seu lugar.

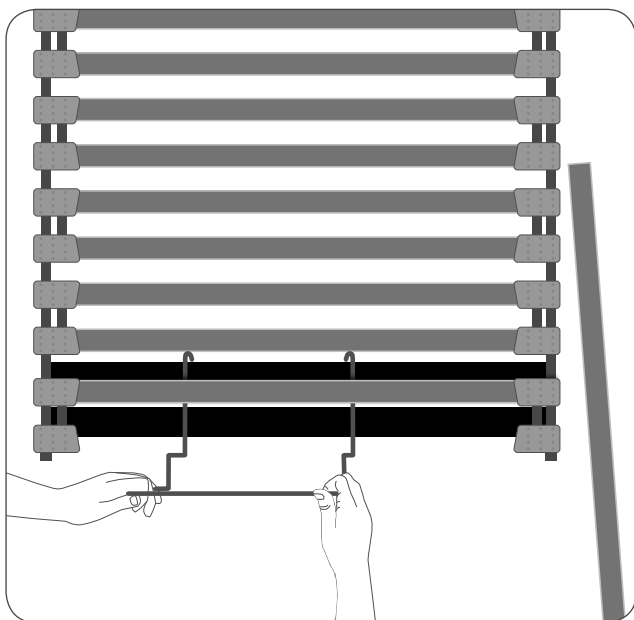

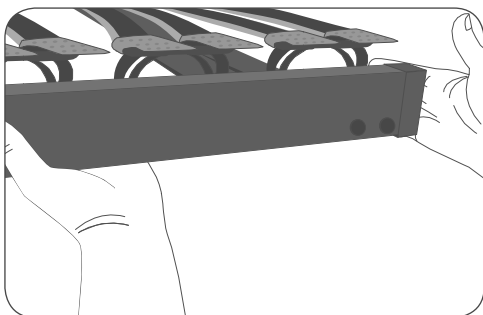


CUIDADO

Levante e transporte a estrutura com duas pessoas segurando-a a partir das estruturas de apoio inferiores, nas partes não móveis.

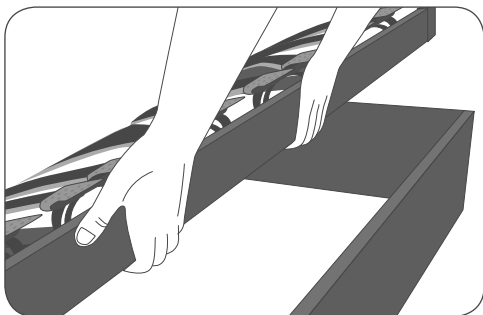


ADVERTÊNCIA

Ao montar a(s) estrutura(s), tenha cuidado para que os dedos não fiquem presos entre a estrutura exterior e interior.

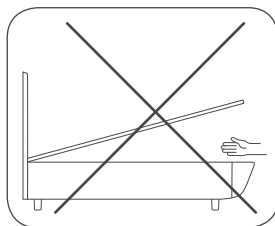

CUIDADO

Tenha o cuidado de não transportar a estrutura segurando-a apenas pelo meio das ripas. Estas podem soltar-se ou ficar danificadas.

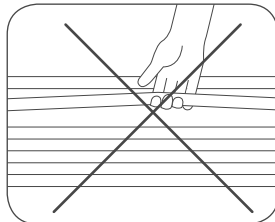

Colocação da estrutura interior ajustável única


Ambas as pessoas devem segurar nas laterais mais compridas do fundo da estrutura, a partir da parte não móvel. Levante a estrutura na horizontal.

Coloque a cabeceira da estrutura nos cantos da cabeceira da base da cama.

Quando esta parte estiver colocada, uma pessoa pode passar para a extremidade dos pés da estrutura e segurar a estrutura a partir da barra do colchão.

A outra pessoa pode agora soltar lentamente a estrutura.

A pessoa que está a segurar a barra do colchão pode largar lentamente a extremidade da estrutura sobre a extremidade dos pés da cama.

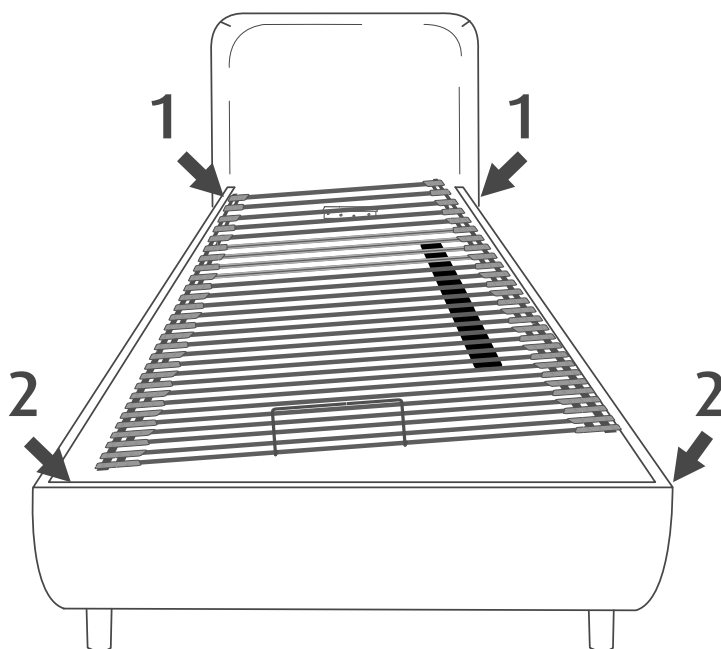


Colocação de estruturas interiores ajustáveis duplas

Instalação da primeira estrutura:

Ambas as pessoas devem segurar a estrutura pelos seus lados opostos mais compridos.

Segure na parte inferior não móvel da estrutura e levante a estrutura na horizontal. Uma pessoa fica junto à estrutura exterior da cama e a outra entra na base da cama. Coloque a cabeceira da estrutura nos cantos e no ângulo de metal da cabeceira. Quando esta parte estiver colocada, uma pessoa pode passar para a extremidade dos pés e segurar a estrutura interior a partir da barra do colchão. Enquanto uma pessoa segura firmemente a barra do colchão, a outra pessoa pode agora soltar lentamente a estrutura.

Por fim, a pessoa que está a segurar a barra do colchão deve agora largar lentamente a extremidade da estrutura sobre a extremidade dos pés da cama.

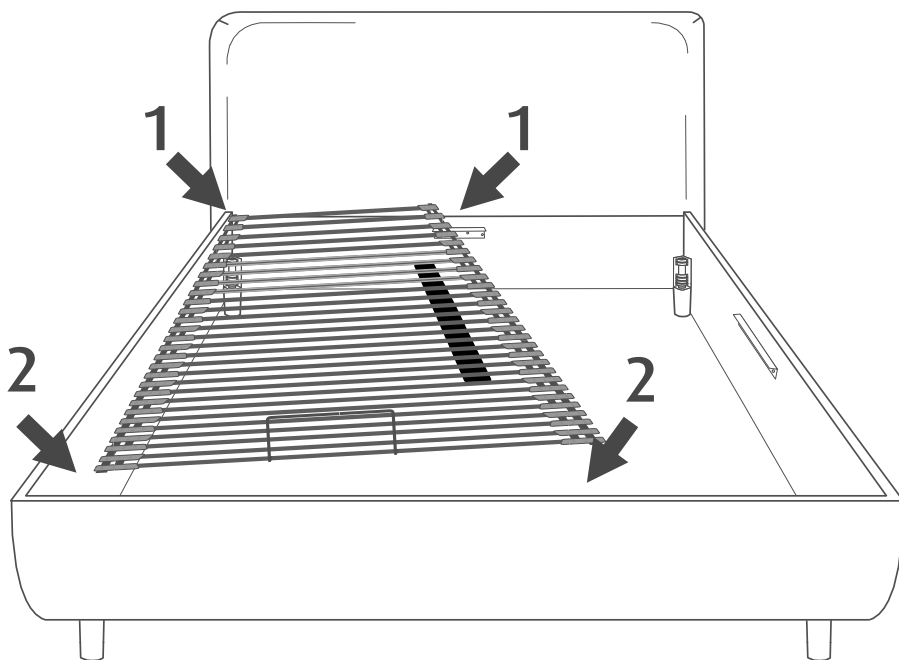

Instalação da segunda estrutura:


Levante a estrutura de lado. O lado mais comprido, que será o lado interior na base da cama, precisa de estar virado para baixo. Segure pelas extremidades opostas da estrutura a partir da parte não móvel da estrutura.

A pessoa que está no lado da cabeceira da cama entra na base da cama.

Coloque a cabeceira da estrutura interior no ângulo de metal da cabeceira e a outra extremidade nos pés da cama. Levante e deslize ligeiramente o canto interno da cabeceira da estrutura para estabilização.

Agora a pessoa dentro da base da cama pode sair da estrutura, segurando ainda a estrutura. Depois de sair da base da cama, deixe cair e deslize lentamente a cabeceira da cama para o seu lugar.

Quando a cabeceira da estrutura estiver quase colocada, a pessoa na extremidade dos pés agarra a barra do colchão. Agora a pessoa na cabeceira pode soltar a estrutura. A pessoa na extremidade dos pés segura na barra do colchão e mantém a extremidade dos pés da estrutura para cima e deixa-a cair lentamente sobre a extremidade dos pés da base da cama.

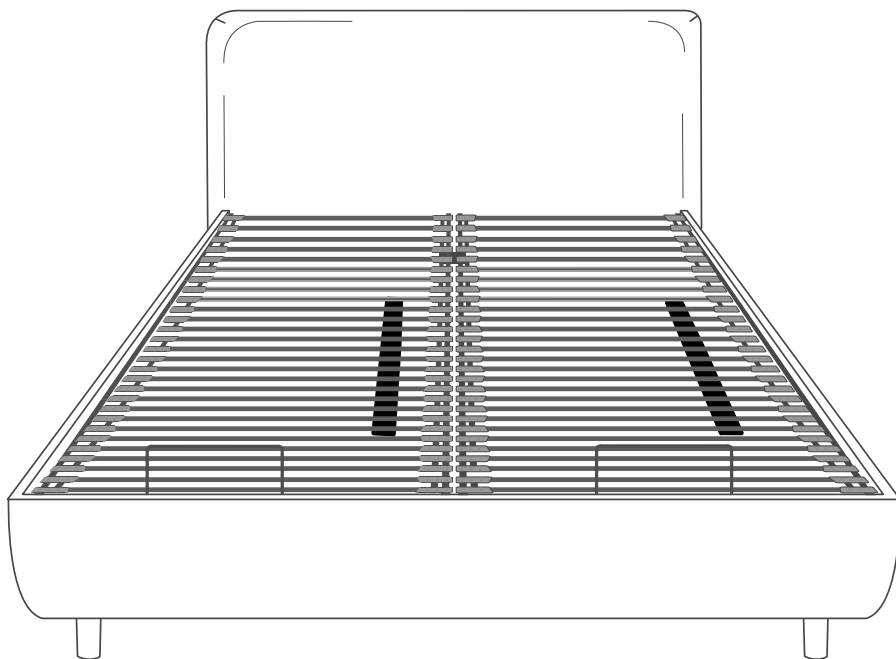

Emparelhar um motor com um comando


1. Ligue o cabo do motor à tomada.
2. A luz do motor começará a piscar a um ritmo constante e terá 3 minutos para realizar o emparelhamento.
3. Para emparelhar, prima e mantenha premidos os dois botões superiores do comando e espere até ver um sinal luminoso longo - este sinal indica que o emparelhamento foi bem sucedido. Pode verificá-lo premindo os botões do comando.

O motor continua em modo de emparelhamento e pode emparelhar outro comando com o motor.



Depois de emparelhar o primeiro motor, necessita de esperar até que a luz do motor pisque 5 vezes (5 segundos) antes de começar a emparelhar o segundo comando.

Se usar mais do que um comando, necessita de esperar 5 segundos para usar outro comando.

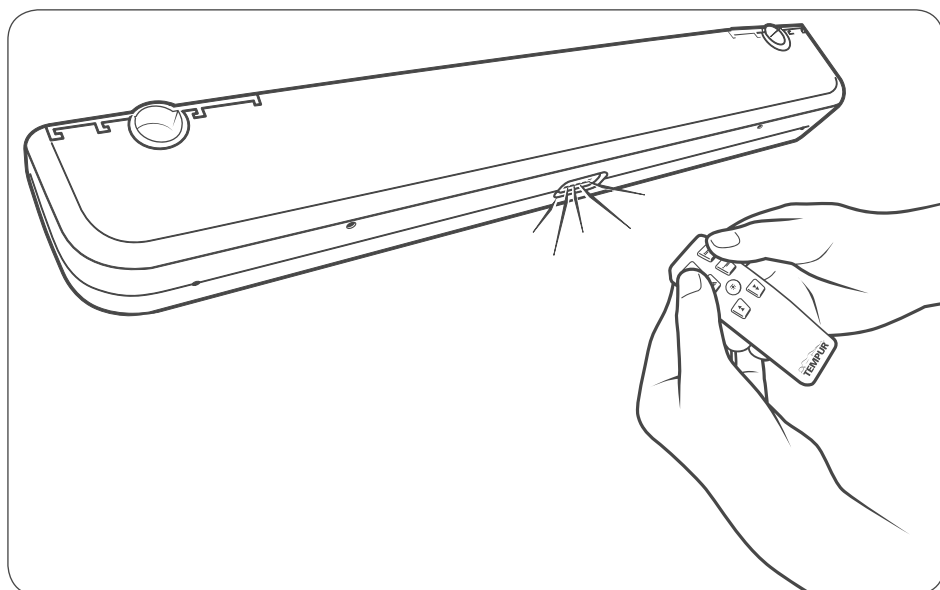

Emparelhar dois motores com um comando

1. Ligue os cabos dos motores às tomadas elétricas.
2. As luzes dos motores começam a piscar a um ritmo constante e dispõe de 3 minutos para emparelhar.
3. Para emparelhar, prima e mantenha premidos os dois botões superiores do comando e espere até ver um sinal luminoso longo num dos motores - este sinal indica que o emparelhamento foi bem-sucedido. Pode verificar premindo os botões do comando.
4. Verifique se os estrados funcionam em simultâneo premindo os botões do comando.

Emparelhar dois motores com dois comandos


1. Ligue o cabo do primeiro motor à tomada e siga os passos da secção “Emparelhar um motor com um comando”.
2. Depois de ter emparelhado o primeiro motor com o comando, ligue o cabo do segundo motor à tomada, pegue no segundo comando e, em seguida, siga os passos da secção “Emparelhar um motor com um comando”.

Iniciar outro emparelhamento

Para iniciar outro emparelhamento, desligue o cabo do motor da tomada, espere 1 minuto e, em seguida, ligue o cabo novamente. Agora está pronto para o modo de emparelhamento.


Para o realizar mais rapidamente, pressione o botão de luz do motor no comando para acender, retirando em seguida o cabo do motor da tomada. Espere até a luz do motor se desligar. Em seguida, ligue novamente o cabo do motor à tomada e está pronto para o emparelhamento.

Funcionalidades do comando Entry

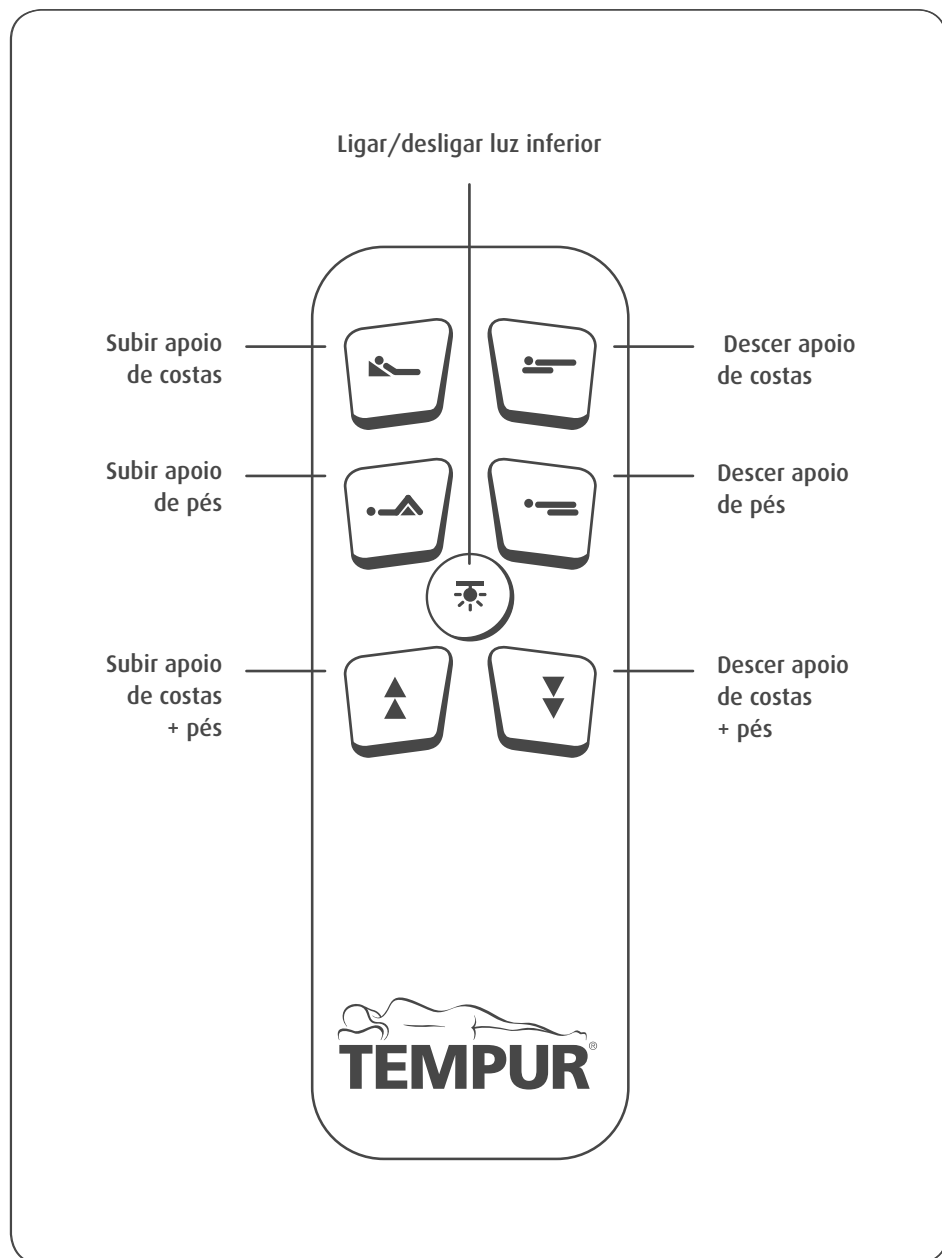


Colocação do colchão

Coloque o colchão na sua posição com duas pessoas. Siga a marca TEMPUR® que deve ser colocada no canto dianteiro esquerdo da cama.

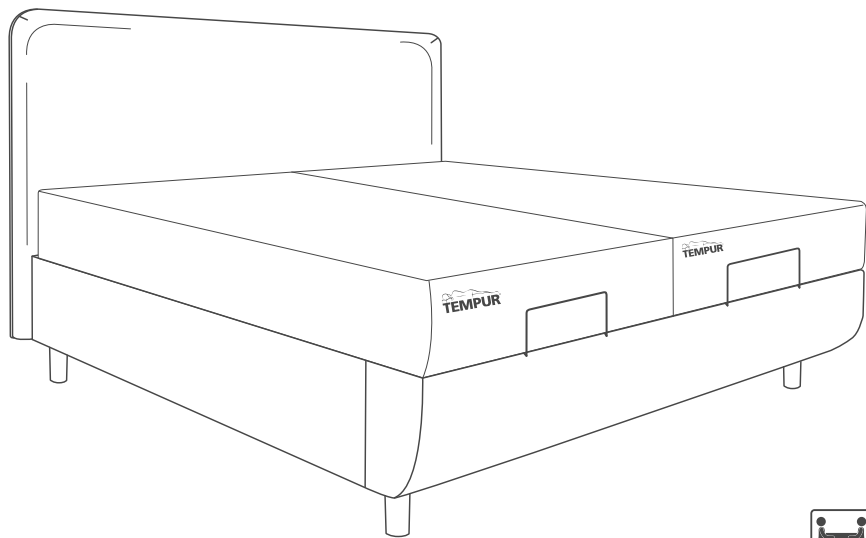


Descida de emergência


A descida de emergência destina-se a descer a cama na eventualidade de uma falha de energia e se for necessário mover a cama para uma posição horizontal.

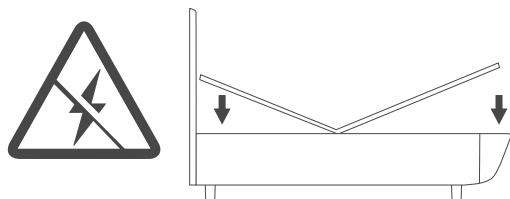

1. Desligue o motor da fonte de alimentação.
2. Remova as ripas situadas na parte central do motor, nas extremidades dos pés e da cabeceira. Remova as ripas do estrado puxando-as para fora.


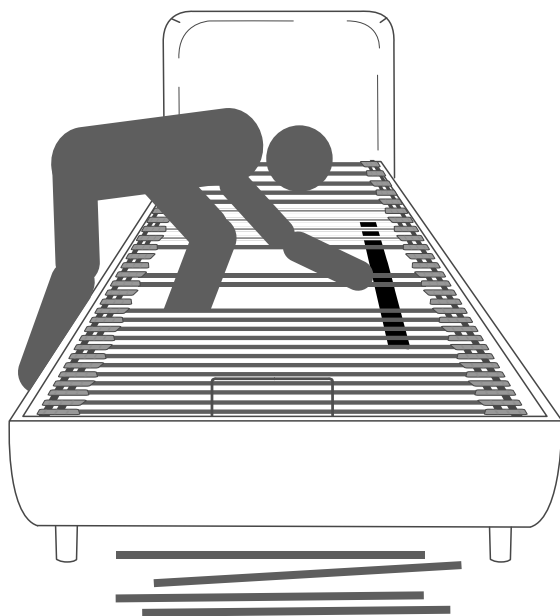


3. Pegue na chave hexagonal existente na lateral do motor. Utilize um objeto que tenha em casa, como uma caneta, para empurrar a chave para fora.

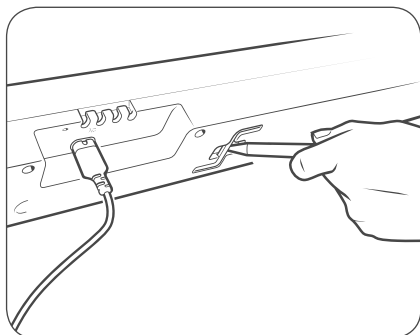


Não utilize uma chave de fendas elétrica para descer a cama, utilize a chave hexagonal incluída no motor.

4. Por baixo do motor, nas extremidades dos pés e da cabeceira, encontram-se duas aberturas para a descida mecânica.
5. Coloque a chave hexagonal na abertura, primeiro numa das extremidades e, em seguida, na outra.
6. Na extremidade da cabeceira, rode a chave hexagonal no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e na extremidade dos pés, rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio.

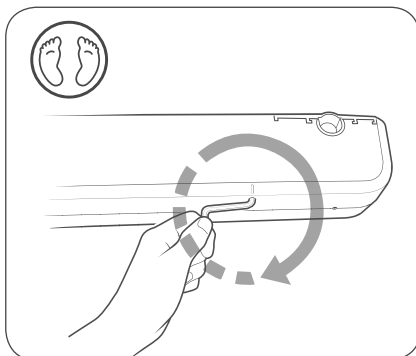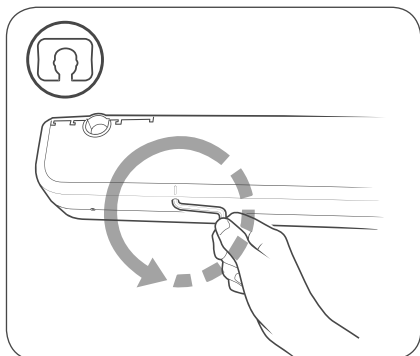

É importante rodar a chave na direção correta. Rodar a chave na direção errada pode danificar o hexágono interno e impossibilitar a descida de emergência mecânica.

7. Volte a colocar as ripas do estrado.

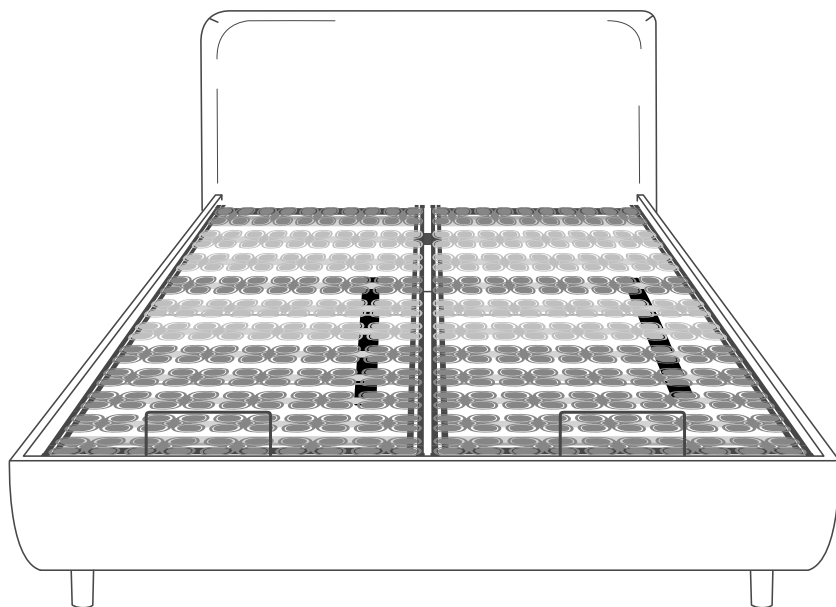

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Guia de montagem da(s) estrutura(s) interior(es) de disco ajustável(eis)



CUIDADO

As instruções de montagem devem ser seguidas corretamente para instalar o sistema de cama com sucesso, de forma segura e para minimizar o risco de ferimentos pessoais e danos no produto.



É necessário um mínimo de duas pessoas para a montagem do produto.




Abra cuidadosamente a embalagem de modo a não danificar o produto e as suas peças. Elimine a embalagem de forma segura e tão sustentável quanto possível na sua área local.

Componentes

Siga a orientação da estrutura. Tem discos cinzentos-claros no lado da cabeceira da estrutura.

Inclui 1 estrutura interior para camas com as dimensões
90x200 cm; 90x210 cm;
100x200 cm; 100x210 cm;
140x200 cm ou 140x210 cm.

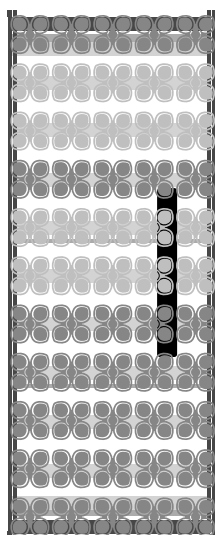


Extremidade
da cabeceira



Extremidade
dos pés

1 x Controlo remoto Premium




2 x cabos
1 x adaptador



1 x Barra do colchão



Inclui 2 estruturas interiores para camas com as dimensões 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm;
160x210 cm; 180x200 cm ou 180x210 cm.

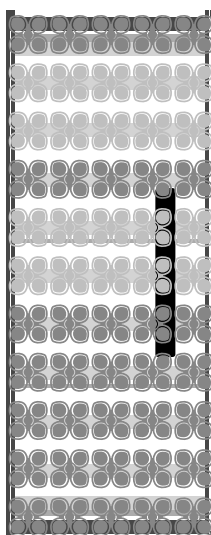


Extremidade
da cabeceira




Extremidade
dos pés

2 x Controlo remoto Premium

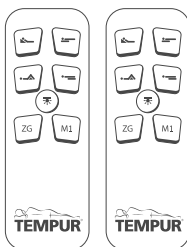


4 x cabos
2 x adaptadores

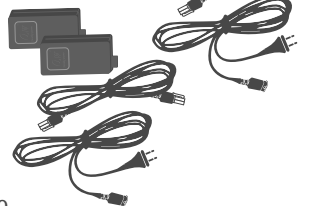


2 x Barra do colchão



Remoção de fitas de construção

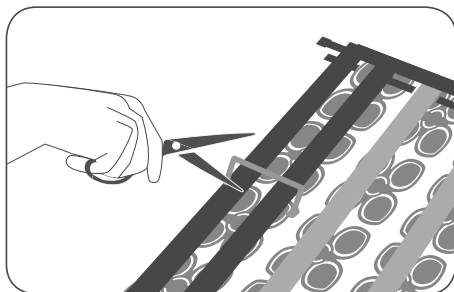


Remova as fitas de construção de ambos os lados da estrutura cortando-as.

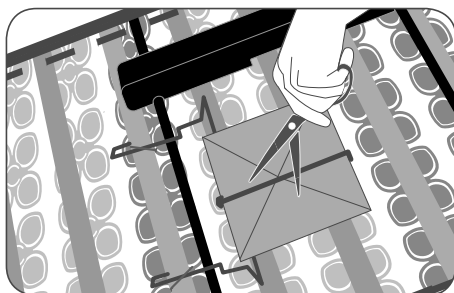


Remoção da embalagem do controle remoto

Remova a embalagem do controle remoto da parte inferior da estrutura interior.

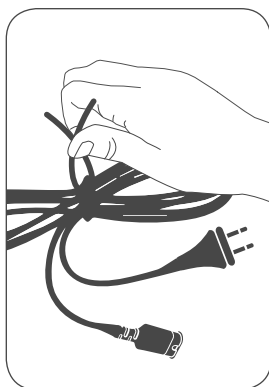


Remova a abraçadeira do cabo.

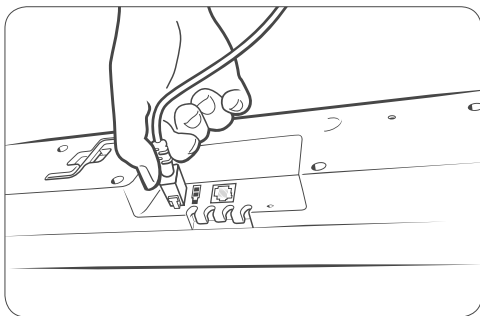



Ligue a extremidade correta do cabo à alimentação do motor e insira a outra extremidade no adaptador.

Insira o outro cabo no adaptador.

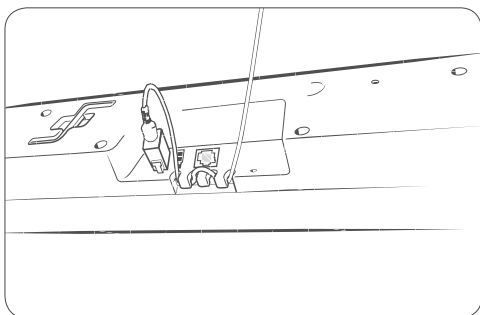


Conduza o cabo em torno do suporte de alívio de tensão.

Ao usar o suporte, evita a possibilidade de o cabo de alimentação ser arrancado do motor e de uma potencial avaria.

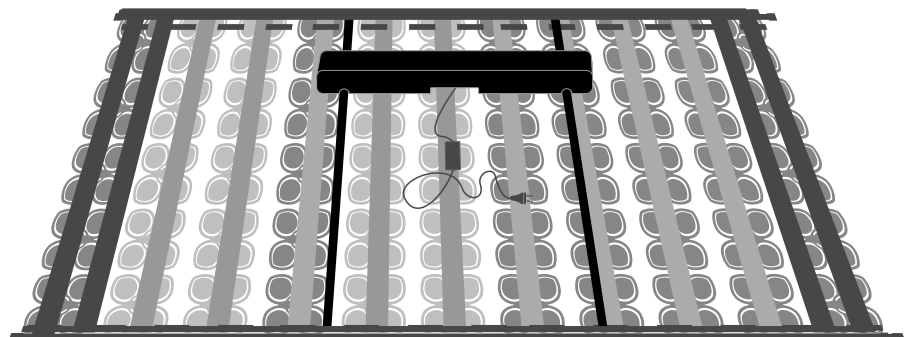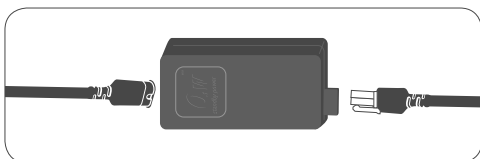


Instalação da barra do colchão

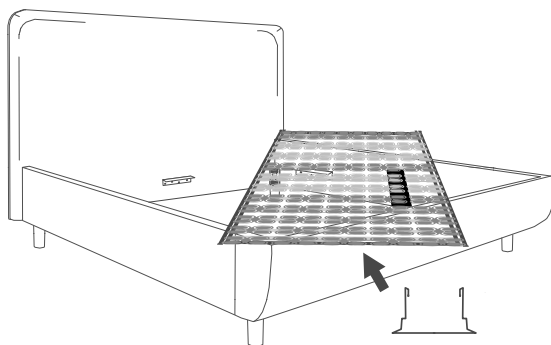


A barra do colchão tem de ser fixada na estrutura de apoio, sob as unidades de ripas, no lado dos pés.

Retire a primeira unidade de ripas com discos, puxando-a para fora. Primeiro, puxe a unidade de ripas numa extremidade e depois na outra extremidade.


Coloque e puxe o batente do colchão para a sua posição na estrutura de apoio. Volte a colocar a unidade de ripas no seu lugar.

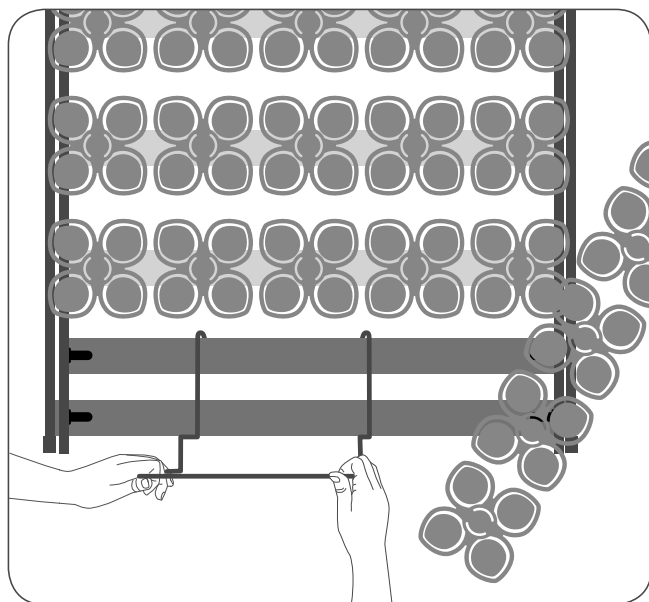

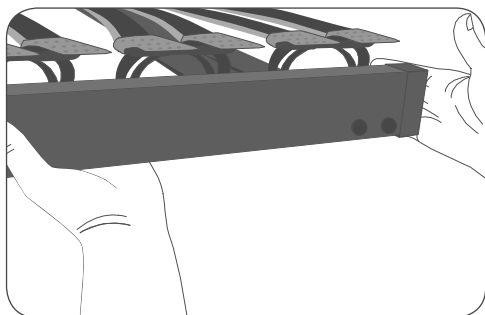


CUIDADO

Levante e transporte a estrutura com duas pessoas segurando-a a partir das estruturas de apoio inferiores, nas partes não móveis.

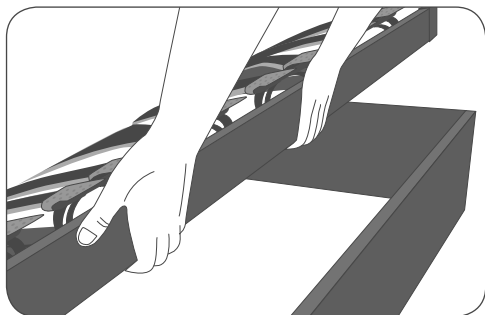


ADVERTÊNCIA

Ao montar a(s) estrutura(s), tenha cuidado para que os dedos não fiquem presos entre a estrutura exterior e interior.

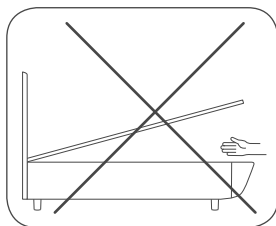

CUIDADO

Tenha o cuidado de não transportar a estrutura segurando-a apenas pelo meio das ripas ou discos. Estes podem soltar-se ou ficar danificados.

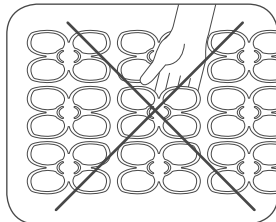

Colocação da estrutura interior ajustável única


Ambas as pessoas devem segurar na estrutura a partir das laterais inferiores mais compridas, presas à parte não móvel. Levante a estrutura na horizontal.

Coloque a cabeceira da estrutura nos cantos da cabeceira da base da cama.

Quando esta parte estiver colocada, uma pessoa pode passar para a extremidade dos pés da estrutura e segurar a estrutura a partir da barra do colchão.

A outra pessoa pode agora soltar lentamente a estrutura.

A pessoa que está a segurar a barra do colchão pode largar lentamente a extremidade da estrutura sobre a extremidade dos pés da base da cama.

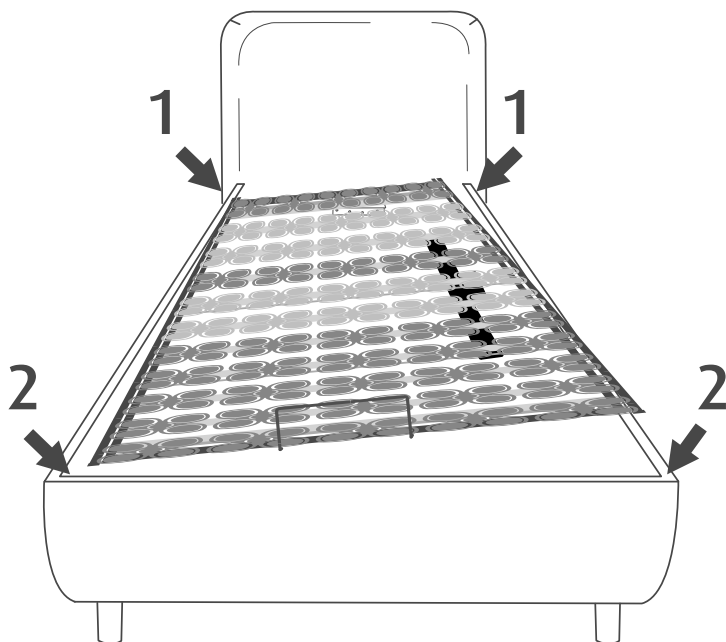

Colocação de estruturas interiores ajustáveis duplas

Instalação da primeira estrutura:

Ambas as pessoas devem segurar a estrutura pelos seus lados opostos mais compridos.

Segure na parte inferior não móvel da estrutura e levante a estrutura na horizontal.


Uma pessoa fica junto à estrutura exterior da cama e a outra entra na base da cama.

Coloque a cabeceira da estrutura nos cantos e no ângulo de metal da cabeceira.

Quando esta parte estiver colocada, uma pessoa pode passar para a extremidade dos pés e segurar a estrutura interior a partir da barra do colchão.

Enquanto uma pessoa segura firmemente a barra do colchão, a outra pessoa pode agora soltar lentamente a estrutura.

Por fim, a pessoa que está a segurar a barra do colchão deve agora largar lentamente a extremidade da estrutura sobre a extremidade dos pés da cama.

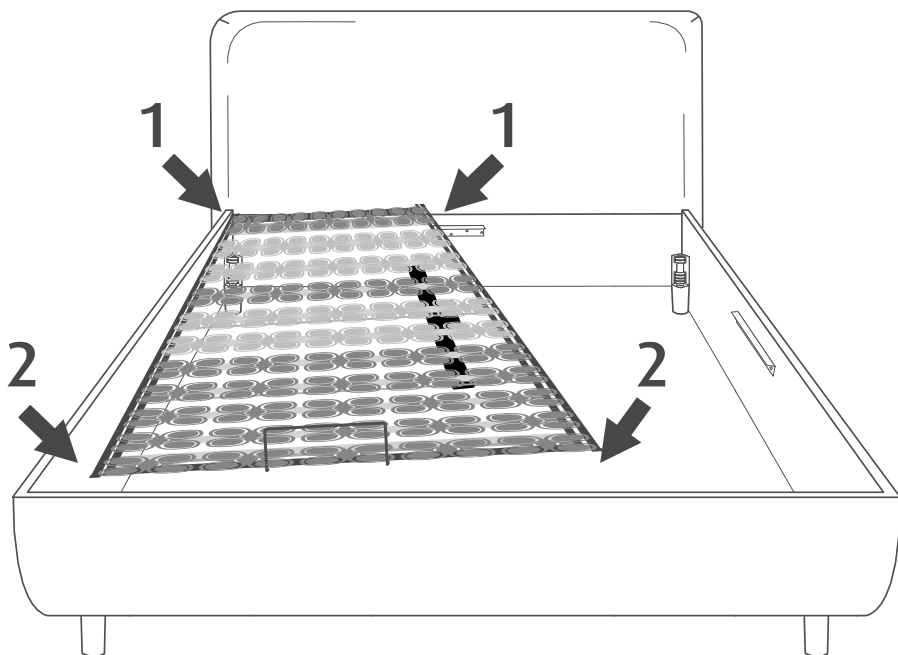

Instalação da segunda estrutura:

Levante a estrutura de lado. O lado mais comprido da estrutura, que será no lado interior na base da cama, precisa de estar virado para baixo.


Segure pelas extremidades opostas da estrutura a partir da parte não móvel da estrutura.

A pessoa que está no lado da cabeceira da cama entra na base da cama.

Coloque a cabeceira da estrutura interior no ângulo de metal da cabeceira e a outra extremidade nos pés da cama. Levante e deslize ligeiramente o canto interno da cabeceira da estrutura para estabilização. Agora a pessoa dentro da base da cama pode sair da estrutura, segurando ainda a estrutura. Depois de sair da base da cama, deixe cair e deslize lentamente a cabeceira da cama para o seu lugar.

Quando a cabeceira da estrutura estiver quase colocada, a pessoa na extremidade dos pés agarra a barra do colchão. Agora a pessoa na cabeceira pode soltar a estrutura.

A pessoa na extremidade dos pés segura na barra do colchão, mantém a extremidade dos pés da estrutura para cima e deixa-a cair lentamente sobre a extremidade dos pés da cama.

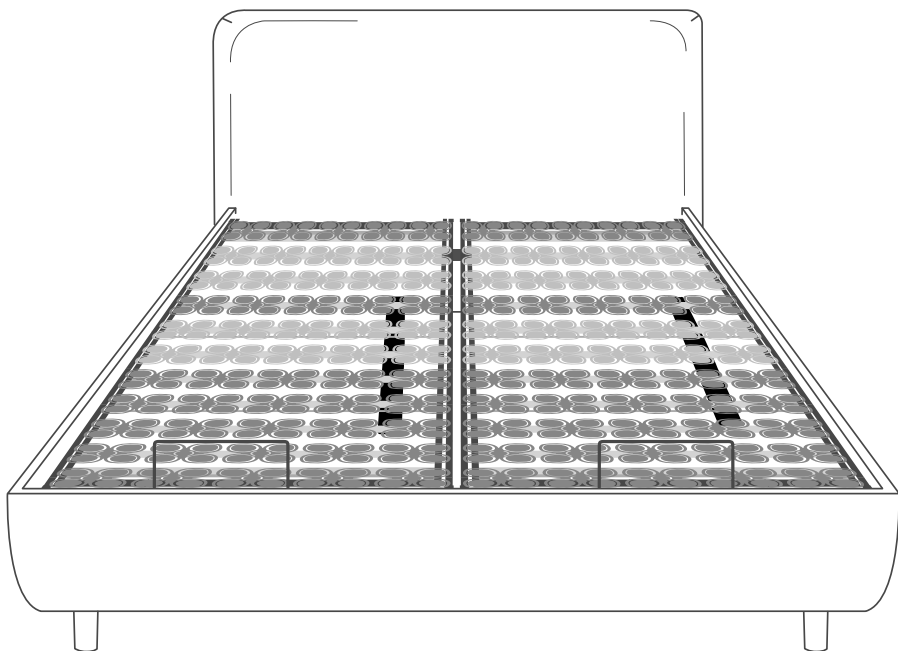

Emparelhar um motor com um comando


1. Ligue o cabo do motor à tomada.
2. A luz do motor começará a piscar a um ritmo constante e terá 3 minutos para realizar o emparelhamento.
3. Para emparelhar, prima e mantenha premidos os dois botões superiores do comando e espere até ver um sinal luminoso longo - este sinal indica que o emparelhamento foi bem sucedido. Pode verificá-lo premindo os botões do comando.

O motor continua em modo de emparelhamento e pode emparelhar outro comando com o motor.



Depois de emparelhar o primeiro motor, necessita de esperar até que a luz do motor pisque 5 vezes (5 segundos) antes de começar a emparelhar o segundo comando.

Se usar mais do que um comando, necessita de esperar 5 segundos para usar outro comando.

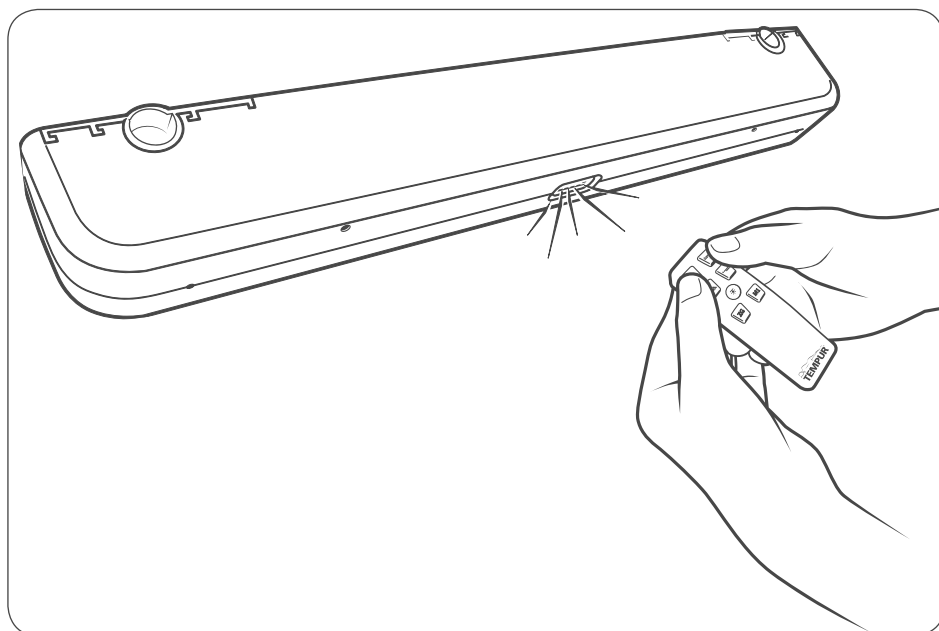

Emparelhar dois motores com um comando

1. Ligue os cabos dos motores às tomadas elétricas.
2. As luzes dos motores começam a piscar a um ritmo constante e dispõe de 3 minutos para emparelhar.
3. Para emparelhar, prima e mantenha premidos os dois botões superiores do comando e espere até ver um sinal luminoso longo num dos motores - este sinal indica que o emparelhamento foi bem-sucedido. Pode verificar premindo os botões do comando.
4. Verifique se os estrados funcionam em simultâneo premindo os botões do comando.

Emparelhar dois motores com dois comandos


1. Ligue o cabo do primeiro motor à tomada e siga os passos da secção “Emparelhar um motor com um comando”.
2. Depois de ter emparelhado o primeiro motor com o comando, ligue o cabo do segundo motor à tomada, pegue no segundo comando e, em seguida, siga os passos da secção “Emparelhar um motor com um comando”.

Iniciar outro emparelhamento

Para iniciar outro emparelhamento, desligue o cabo do motor da tomada, espere 1 minuto e, em seguida, ligue o cabo novamente. Agora está pronto para o modo de emparelhamento.


Para o realizar mais rapidamente, pressione o botão de luz do motor no comando para acender, retirando em seguida o cabo do motor da tomada. Espere até a luz do motor se desligar. Em seguida, ligue novamente o cabo do motor à tomada e está pronto para o emparelhamento.

Funcionalidades do comando Premium

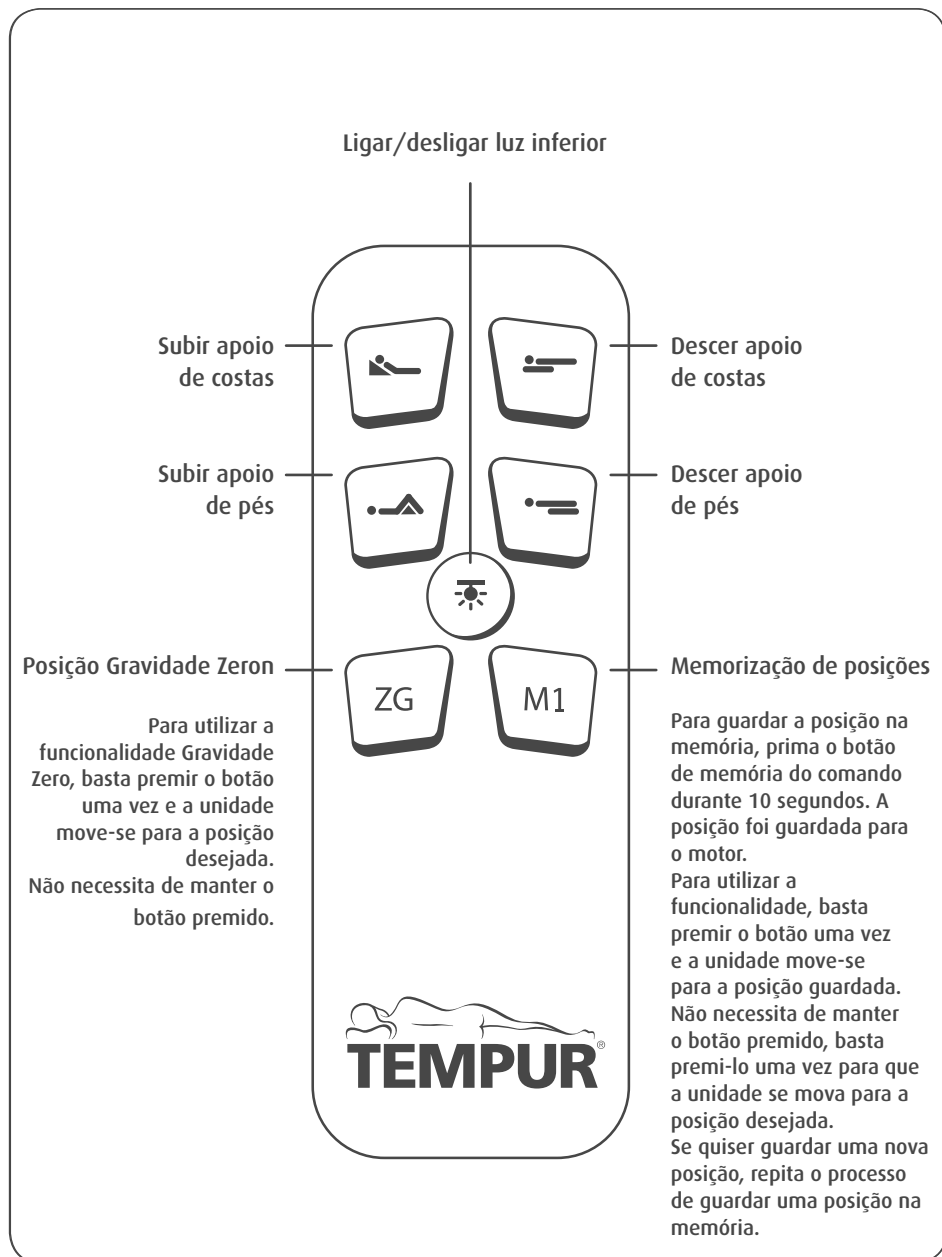


Colocação do colchão

Coloque o colchão na sua posição com duas pessoas. Siga a marca TEMPUR® que deve ser colocada no canto dianteiro esquerdo da cama.

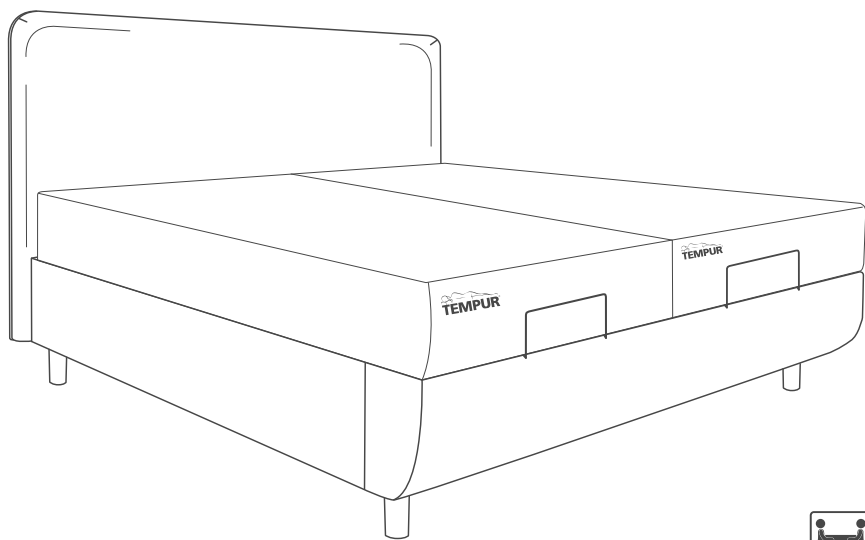


Descida de emergência


A descida de emergência destina-se a descer a cama na eventualidade de uma falha de energia e se for necessário mover a cama para uma posição horizontal.

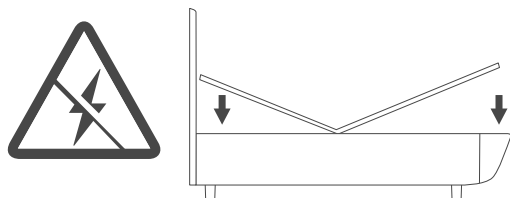

1. Desligue o motor da fonte de alimentação.
2. Remova as ripas situadas na parte central do motor, nas extremidades dos pés e da cabeceira. Remova as ripas do estrado puxando-as para fora.


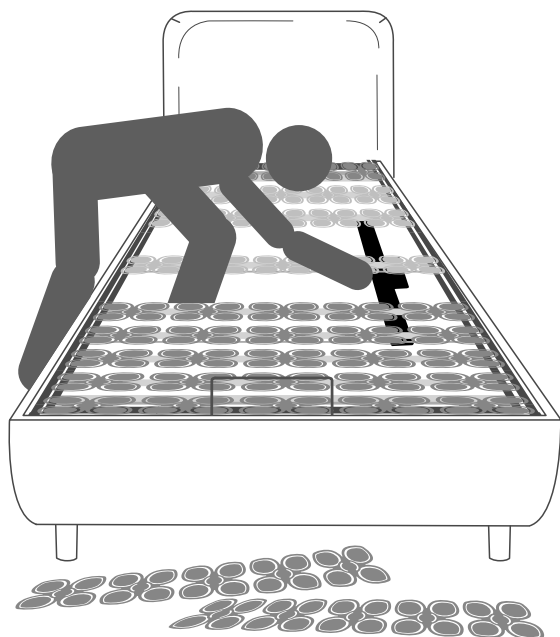


3. Pegue na chave hexagonal existente na lateral do motor. Utilize um objeto que tenha em casa, como uma caneta, para empurrar a chave para fora.

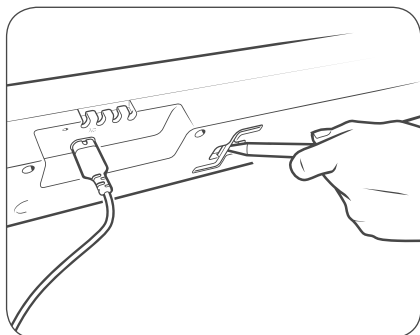

Não utilize uma chave de fendas elétrica para descer a cama, utilize a chave hexagonal incluída no motor.

4. Por baixo do motor, nas extremidades dos pés e da cabeceira, encontram-se duas aberturas para a descida mecânica.
5. Coloque a chave hexagonal na abertura, primeiro numa das extremidades e, em seguida, na outra.
6. Na extremidade da cabeceira, rode a chave hexagonal no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e na extremidade dos pés, rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio.

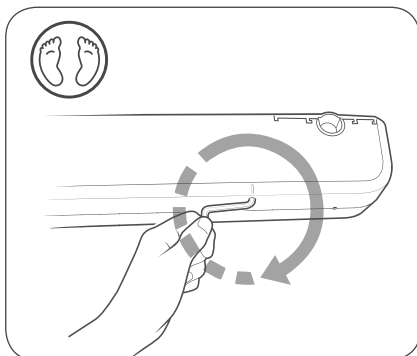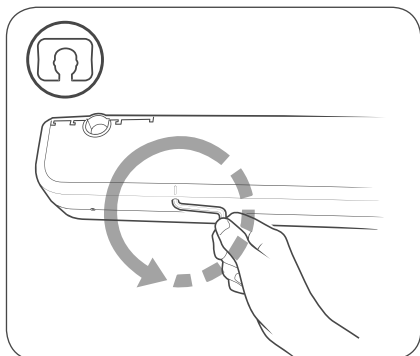

É importante rodar a chave na direção correta. Rodar a chave na direção errada pode danificar o hexágono interno e impossibilitar a descida de emergência mecânica.

7. Volte a colocar as ripas do estrado.