


TEMPUR ERGO™ SMART

Com tecnologia Sleeptracker-AI®

MANUAL DO UTILIZADOR

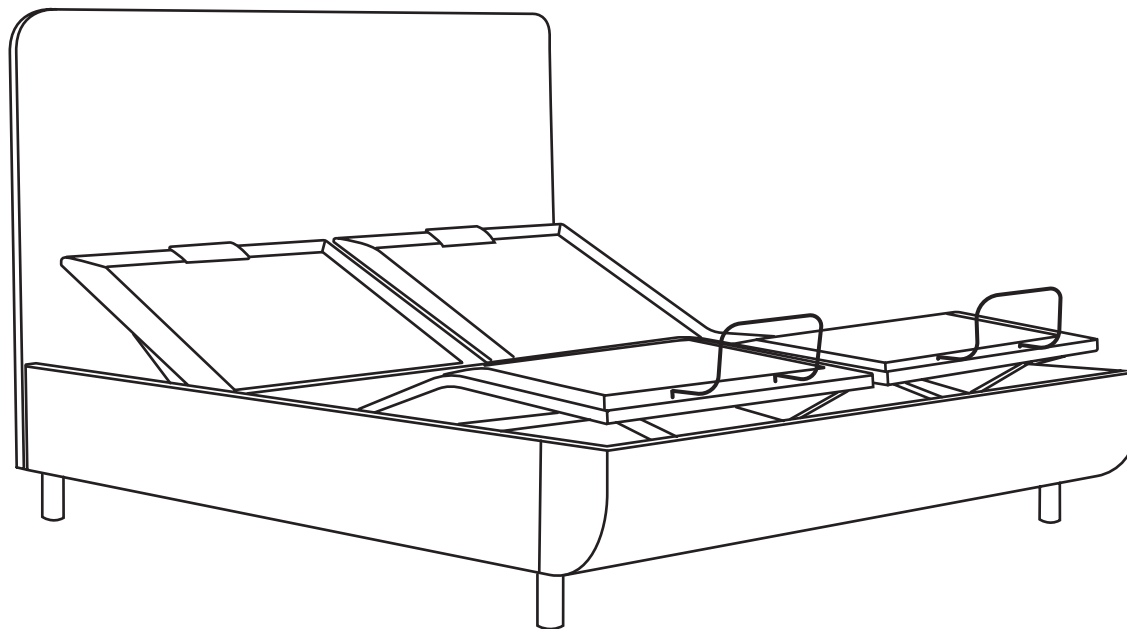

Precauções de segurança e declarações de utilização	3
Perigo de entalamento	5
Funcionalidades de segurança	5
Limites de peso	6
Instalação, configuração e utilização	
Lista de peças	7
Montagem das estruturas exteriores	8
Instalação e configuração da base ajustável	9
Colocação da(s) estrutura(s) interior(es)	10
Funções do controlo remoto	11
Bloqueio para crianças	13
Emparelhamento remoto	14
Configuração do Sleeptracker	15
Sincronização de duas bases	16
Carregamento USB	16
Correia de reserva das pilhas de emergência	17
Resolução de problemas	18
Sistema TEMPUR® Sleeptracker-AI® per TEMPUR ERGO™ SMART	19
Limpeza e manutenção	21
Eliminação de componentes elétricos	22
Declaração de conformidade	23

Precauções de segurança e declarações de utilização

Leia todas as instruções antes de utilizar o TEMPUR ERGO™ SMART. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISO

Para reduzir o risco de choque elétrico, queimaduras, incêndio ou ferimentos:

- Desligue sempre a base da tomada elétrica antes de proceder à manutenção de qualquer parte da base.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue a base da tomada antes de a limpar.
- Para desligar em segurança, certifique-se de que a base está numa posição plana, com todos os motores desligados, e desligue a ficha da fonte de alimentação.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Nunca opere a base se as aberturas de ar estiverem bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de algodão, pelos e afins. Não deixe cair nem introduza qualquer objeto numa abertura.
- Interrompa a utilização da base da cama e contacte um centro de assistência técnica qualificado se: tiver um cabo ou ficha danificados, não estiver a funcionar corretamente ou tiver caído na água.
- Utilize esta base de cama apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual. Não utilize acessórios/elementos que não sejam recomendados pelo fabricante.
- É necessária uma vigilância atenta quando a base da cama é utilizada por ou perto de crianças, convalescentes ou pessoas com deficiência.
- A falta de cuidado provoca incêndios - recomendamos vivamente que não se fume na cama.
- Risco de incêndio: mantenha os produtos afastados de chamas abertas.

Segurança da tomada:

A base da cama só deve ser ligada diretamente a uma tomada de parede. A ligação incorreta do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico, incêndio elétrico ou funcionamento irregular desta base de cama. Se a ficha não for adequada à sua tomada, contacte um electricista qualificado para instalar uma tomada adequada. Uma modificação não autorizada ou a não utilização de uma tomada de parede pode anular a parte elétrica da garantia.

Precauções de segurança e declarações de utilização

CUIDADO

- Não se sente nem permaneça de pé sobre as extremidades das estruturas quando estas estiverem em posições elevadas.
- Ao ajustar a posição da base da cama, tenha muito cuidado para não entalar os dedos no mecanismo.

IMPORTANTE

- Não utilize para elevar e baixar cargas em aplicações industriais ou técnicas.
- Evite forças que excedam os valores nominais especificados na placa de características do motor.
- Para evitar a deformação dos acessórios, a base ajustável da cama deve ser colocada sobre uma superfície plana.

Aviso de garantia:

Não abra nem manipule a caixa de controlo, os motores ou o controlo remoto (com exceção dos compartimentos das pilhas). A garantia será anulada se o funcionamento interno destes componentes for manipulado.

Utilização em casa e isenção de responsabilidade em hospital:
O TEMPUR ERGO™ SMART com Sleeptracker-AI® foi concebido exclusivamente para utilização em casa.
Esta base não foi concebida como cama de hospital e não foi concebida para cumprir as normas hospitalares.



Não utilize esta base com equipamento de oxigenoterapia TIPO TENDA ou perto de gases ou vapores combustíveis e explosivos.

Precauções de segurança e declarações de utilização



Perigo de entalamento

- As crianças e os animais de estimação podem ser esmagados ou mortos se ficarem entalados nas partes móveis da cama.
- Antes de reposicionar a base, certifique-se de que as crianças e os animais de estimação não se encontram perto ou debaixo da base.
- Não ensine as crianças a operar o controlo remoto.
- Ative o bloqueio para crianças no controlo remoto antes de sair do quarto.
- Mantenha a cama numa posição plana quando não estiver a ser utilizada.
- Guarde o controlo remoto num local onde as crianças não o possam encontrar.
- As crianças não devem utilizar este produto sem a supervisão de um adulto.
- Para evitar ferimentos, não permita que as crianças e os animais de estimação brinquem em cima ou debaixo da cama.
- Elimine imediatamente todos os materiais de embalagem, uma vez que podem constituir um risco de asfixia para crianças e animais de estimação.

Este aparelho só pode ser utilizado pelos utilizadores abaixo indicados quando supervisionados ou instruídos sobre a segurança da utilização e a plena compreensão dos riscos daí resultantes.

Estes utilizadores incluem:

- Crianças a partir dos 8 anos de idade
- Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas

- Pessoas com falta de experiência ou de conhecimentos
A limpeza e a manutenção pelo utilizador NÃO devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Funcionalidades de segurança

Operação manual - Se algo ficar preso na plataforma quando esta é rebaixada, pode elevar a plataforma manualmente, levantando a área da cabeça ou dos pés para aliviar a pressão e permitir a libertação.

Bloqueio para crianças - Este controlo remoto está programado com uma função de segurança de bloqueio para crianças. As informações sobre a ativação e desativação desta função encontram-se nas páginas do controlo remoto e na parte de trás do seu controlo remoto.

Paragem de emergência - Pare o movimento da plataforma premindo qualquer botão do controlo remoto.

Falha de energia - Utilize a "Correia de reserva das pilhas de emergência" como fonte de energia temporária para colocar a base numa posição desejada. As instruções sobre como operar a Correia de reserva das pilhas de emergência encontram-se nas páginas da Correia de reserva das pilhas de emergência.

Potências nominais -

ENTRADA: CA 100-240V 50/60 HZ 1,5A

SAÍDA: CC 29V 2,0A WATTS: 58,0W

Classificações do produto -

Os motores de elevação não foram concebidos para funcionar continuamente durante mais de dois [2] minutos num período de dezoito [18] minutos ou aproximadamente 10% do ciclo de funcionamento. A tentativa de contornar ou exceder esta classificação reduzirá a esperança de vida do produto e poderá anular a garantia.

Os motores de massagem não foram concebidos para funcionar continuamente durante mais de 30 minutos de cada vez. Deixe o sistema de massagem repousar durante 30 minutos após o encerramento automático da massagem antes de o reiniciar.

Precauções de segurança e declarações de utilização

Limites de peso

De acordo com a nossa recomendação de utilização (dormir, sentar-se e levantar-se ao longo do rebordo), as restrições de peso até um máximo de 150 kg (peso em movimento) em toda a superfície de cama por base de cama individual são admissíveis sem restrições.

NOTA: Exceder as restrições de peso recomendadas pode danificar a TEMPUR ERGO™ SMART com Sleeptracker-AI® e anular a garantia.

Para um melhor desempenho, o utilizador deve entrar e sair da TEMPUR ERGO™ SMART com Sleeptracker-AI® enquanto esta se encontra na posição plana ou totalmente descida.

Acústica

Ao entrar, sair ou deslocar o peso sobre a base, é possível ouvir um ruído de contacto das rodas. Isto é normal.

Aquele cheiro a “produto novo”

Algumas pessoas notam um ligeiro odor no seu produto TEMPUR® novo assim que o desembalam. Este é completamente inofensivo e desaparece após um curto período de utilização.


Sistema Tempur® Sleeptracker-AI® Aviso relativo a pacemakers

Se utilizar um dispositivo médico, como um pacemaker ou um cardioversor-desfibrilhador implantável (CDI), consulte o seu médico antes de utilizar este produto.

Lista de peças

Antes de deitar fora os materiais de embalagem, certifique-se de que todas as peças estão presentes.

Estrutura exterior

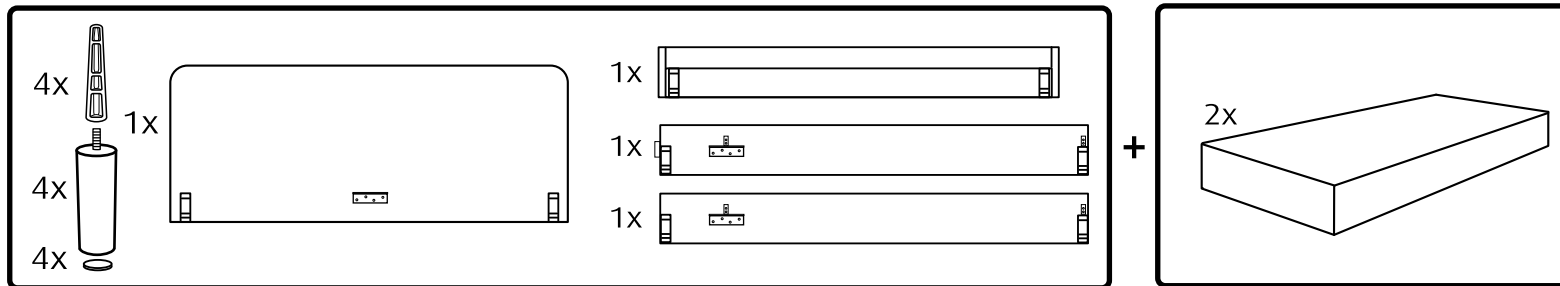


Base ajustável**

Todo o sistema eletrónico e componentes que precisam de ser instalados estão localizados em embalagens sob a base ou fixados à estrutura.


- A) Controlo remoto sem fios
- B) Pilhas AAA
- C) Barra de retenção do colchão
- D) Cabo de alimentação
- E) Fonte de alimentação
- F) Correia de reserva das pilhas*
(Pilhas alcalinas de 9 volts não incluídas)
- G) Base ajustável

*Deixe ligada à fonte de alimentação.

**No caso de ter duas bases, tem também peças em duplicado

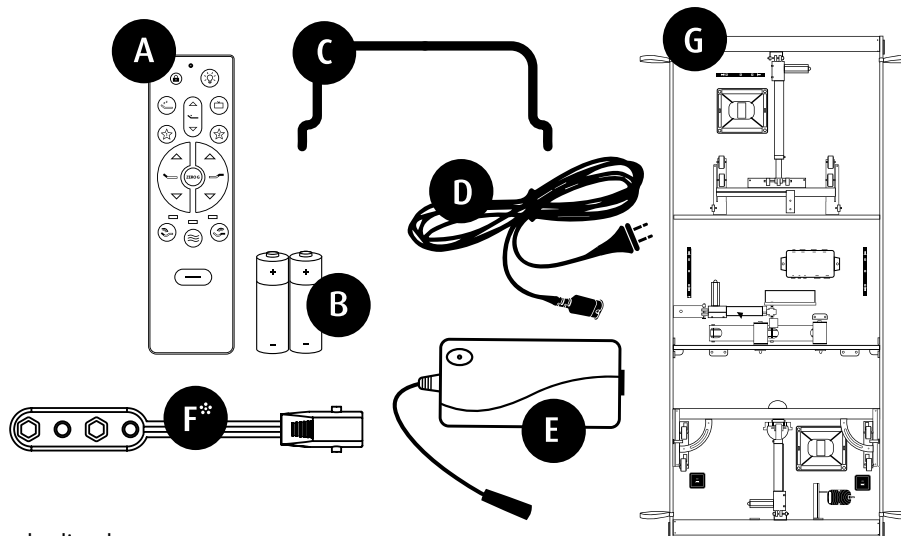


Montagem das estruturas exteriores

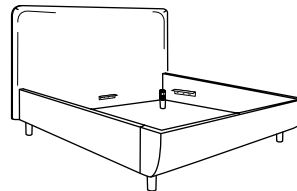



A large rectangular frame containing seven numbered steps for assembling the bed's exterior structure. Step 1 shows attaching the headboard and footboard to the side rails. Step 2 shows two people lifting the side rail into place. Step 3 shows the side rail being pushed into the frame. Step 4 shows the side rail being secured. Step 5 shows a close-up of the rail connection. Step 6 shows the final assembly of the side rail. Step 7 shows the completed bed frame. The diagram includes various tools like screwdrivers and a level, and icons for correct and incorrect assembly methods.

Instalação e configuração da base ajustável

visão geral da base ajustável

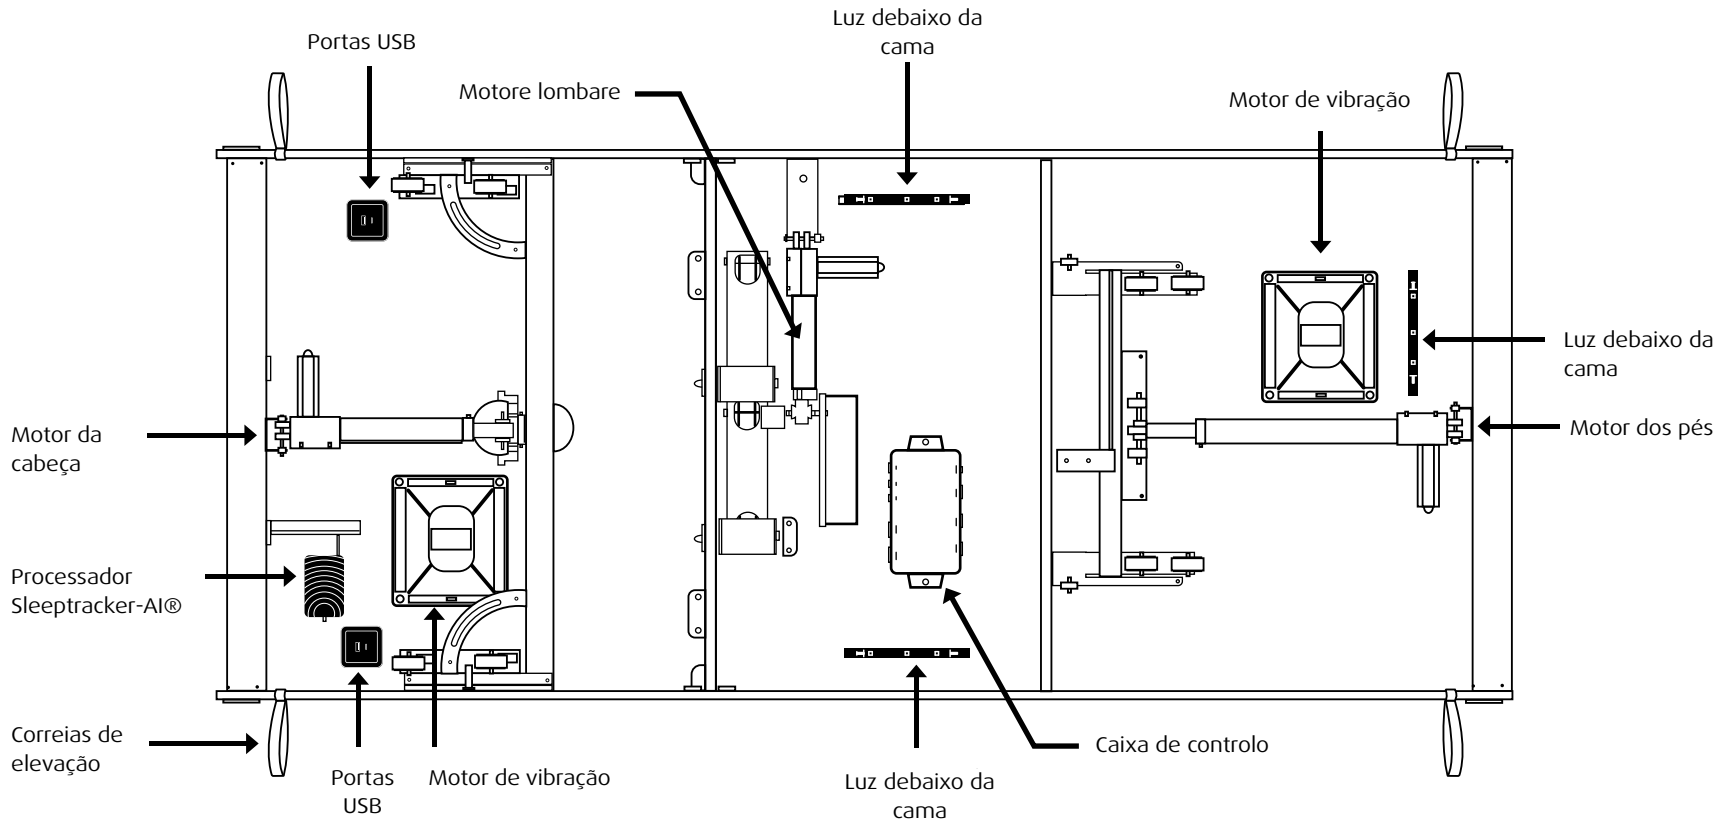

Colocação da(s) estrutura(s) interior(es)

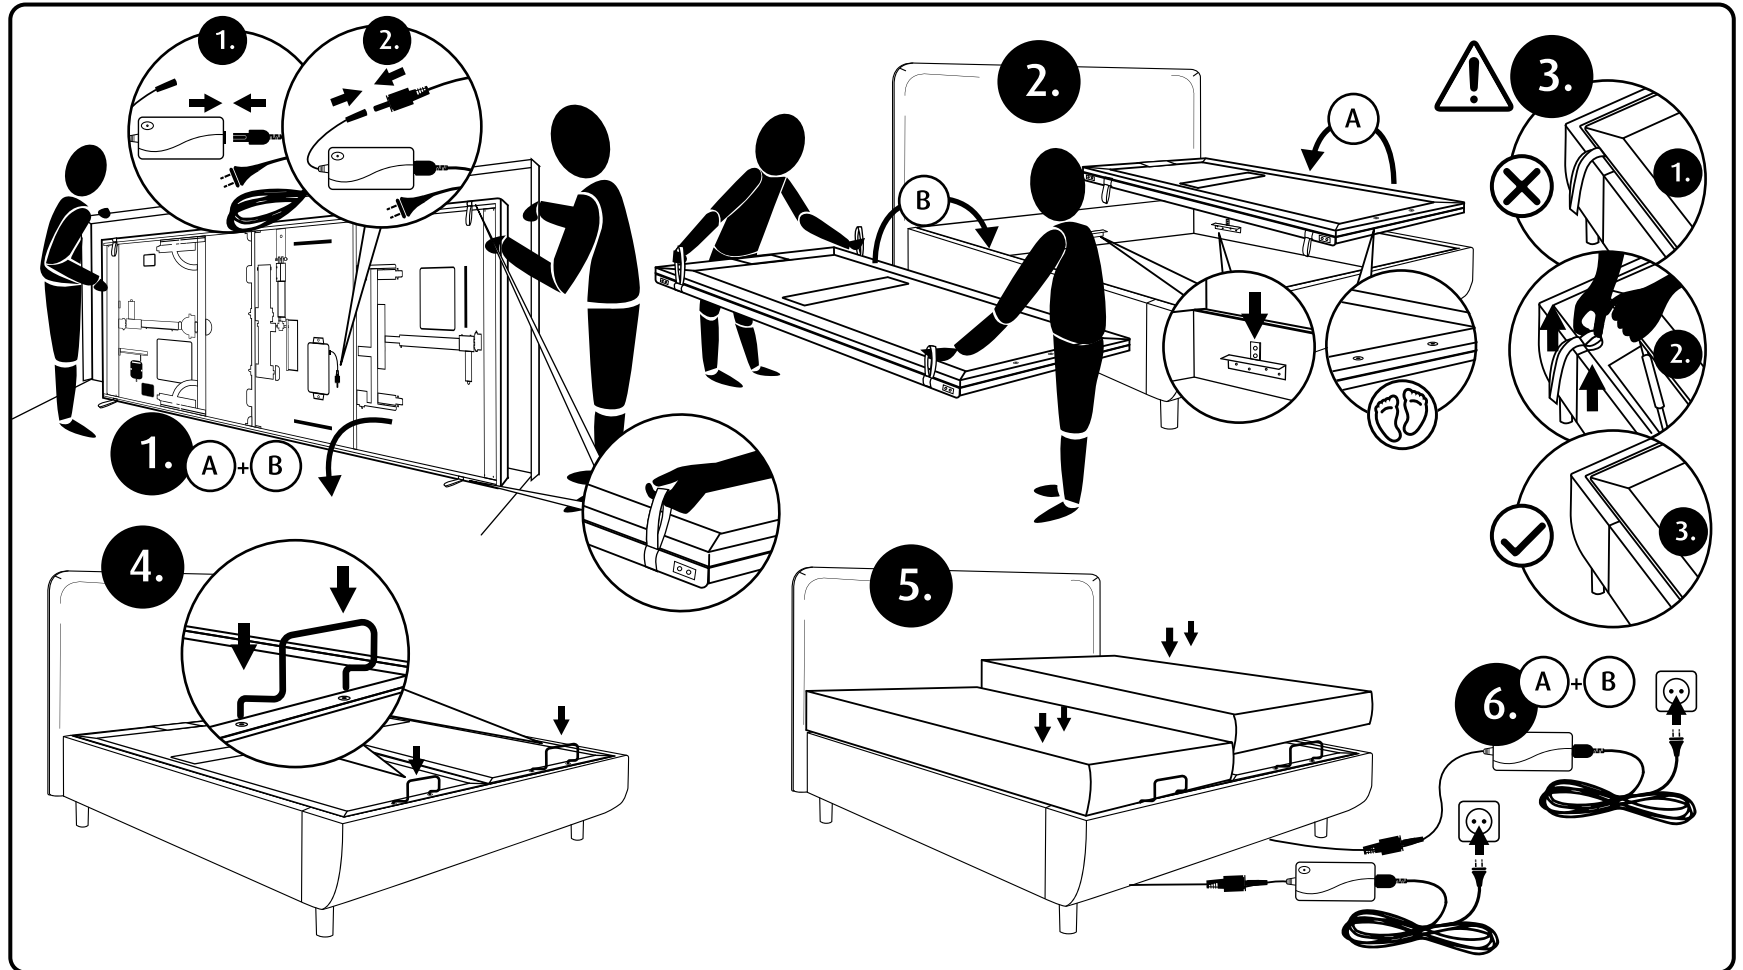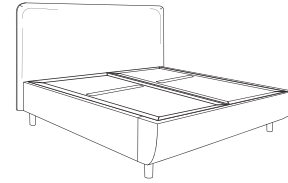

Controlo remoto

O controlo remoto é fornecido emparelhado com a base ajustável.


São necessárias duas (2) pilhas AAA para utilizar o controlo remoto.

AJUSTAR

Ajustes da posição da cabeça
Utilize para levantar e baixar a secção da cabeça da sua base ajustável.

AVISO

As pilhas incluídas nos acessórios eletrónicos não são recarregáveis e não devem ser colocadas num carregador de pilhas.

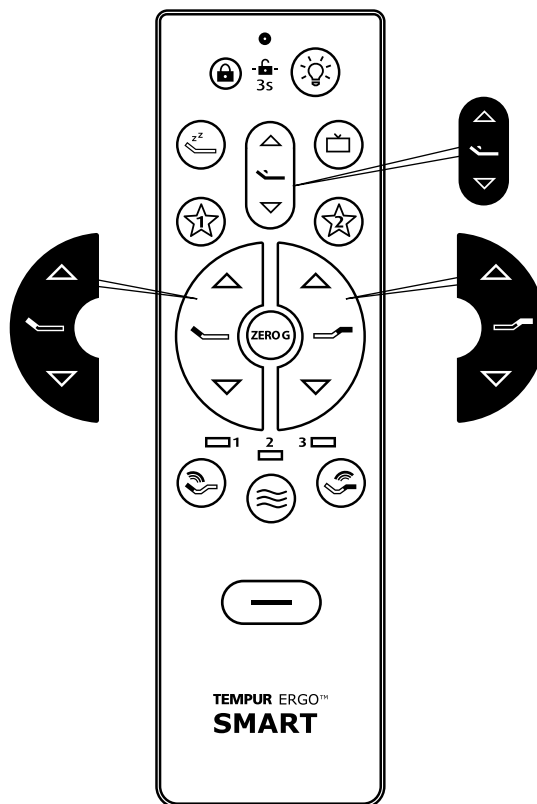

Ajustes lombares

Utilize para aumentar ou diminuir o apoio lombar.

Ajustes da posição dos pés

Utilize para levantar e baixar a secção dos pés da sua base ajustável.

IMPORTANTE: Para sua segurança, leia atenta e completamente o manual do utilizador antes de utilizar este produto. Podem ocorrer choques elétricos se os componentes elétricos não forem instalados ou utilizados de acordo com estas diretrizes.

Funções do controlo remoto

PREDEFINIÇÃO



Zero-G@ ‡

Ajusta as pernas para aliviar a pressão na zona lombar.



Plano *

Plano num toque baixa a cabeça e os pés para a posição plana e desliga a massagem (se estiver a funcionar).



Posição predefinida de TV na cama ‡

Coloca a cabeça e os pés em posição para ver televisão.



Posição predefinida QuietMode™ ‡

Ajuda a aliviar o ressonar para si ou para o seu parceiro ao premir um botão, inclinando suavemente a posição do colchão para ajudar a reduzir o ressonar.



Posições predefinidas de favoritos 1 e 2 ‡

Posições predefinidas reprogramáveis.



Iluminação LED debaixo da cama *

Prima para acender/apagar a iluminação LED debaixo da cama.

* Não programável pelo utilizador.

‡ Pode ser reprogramado para a posição desejada pelo utilizador.

As predefinições ZERO-G@, TV na cama, QuietMode™ e favorito 1 e 2 na cama podem ser reprogramadas para qualquer posição escolhida pelo utilizador. Basta ajustar a cama para a posição desejada e, em seguida, premir sem soltar qualquer um dos 4 botões até a retroiluminação do controlo remoto piscar duas vezes. O botão está agora reprogramado. Para repor os botões nas suas posições originais, prima sem soltar os botões Plano num toque e Zero-G@ simultaneamente durante 5 segundos. A retroiluminação do controlo remoto piscará duas vezes para indicar que as posições originais foram restauradas.

MASSAGEM



Controlo de massagem da zona da cabeça

Ativa a massagem simples e contínua e alterna entre 2 níveis de intensidade. Baixo, alto e desligado.



Controlo de massagem da zona dos pés

Ativa a massagem simples e contínua e alterna entre 2 níveis de intensidade. Baixo, alto e desligado.



Controlo do modo de ondas de massagem

Liga e ativa o modo de massagem programado. Alterna entre os modos de onda 1, 2, 3 e desligado. Intensidade predefinida para baixa.

Prima o botão de Controlo do modo de ondas de massagem para escolher o modo pretendido (1, 2 ou 3) e, em seguida, utilize os botões de Controlo de massagem da zona da cabeça e/ou de Controlo de massagem da zona dos pés para percorrer os níveis de intensidade disponíveis. Uma vez escolhido o modo de onda de massagem, este funcionará durante 30 minutos, a menos que seja cancelado premindo o botão de Controlo do modo de ondas de massagem repetidamente até a massagem parar.

Se não for necessário um dos modos de massagem por ondas, ao premir os botões de massagem da zona da cabeça e/ou dos pés, a massagem é iniciada nessas zonas e passa por 2 níveis de intensidade diferentes, bem como por "DESLIGADO".

Funções do controlo remoto

AVISO

Bloqueio para crianças

As crianças e os animais de estimação podem ser esmagados ou mortos pelas partes móveis da cama! Por motivos de segurança, a função de bloqueio para crianças bloqueia o controlo remoto para evitar qualquer pressão acidental de botões e movimentos da cama.

Ative o bloqueio para crianças no controlo remoto antes de sair do quarto.



Ativar o bloqueio para crianças



Prima sem soltar o botão dedicado do bloqueio para crianças durante três (3) segundos. O LED do controlo remoto piscará duas vezes para confirmar a ativação. Quando um botão for premido no controlo remoto enquanto este estiver no modo de bloqueio para crianças, o LED acende-se durante dois (2) segundos ou enquanto o botão for premido. A função de bloqueio para crianças será desativada quando as pilhas forem retiradas.

Desativar o bloqueio para crianças



+




Prima sem soltar o botão dedicado do bloqueio para crianças e o botão de iluminação debaixo da cama durante três + (3) segundos. O LED do controlo remoto piscará uma vez para indicar que o controlo remoto já não está em bloqueio para crianças. O controlo remoto e a base ajustável funcionam normalmente.

Funções do controlo remoto

Emparelhamento remoto


O controlo remoto original que vem na caixa já está emparelhado com a base ajustável. Não são necessárias outras ações. Caso o controlo remoto não esteja emparelhado com a base, siga os passos abaixo.

- 1 Remova a tampa traseira do controlo remoto, fazendo-a deslizar para baixo para expor o botão PAIR (Emparelhar). Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. Aguarde 1 minuto e volte a ligá-lo à tomada elétrica. Execute o passo 2 no espaço de 10 segundos, enquanto a luz da caixa de controlo estiver a piscar.

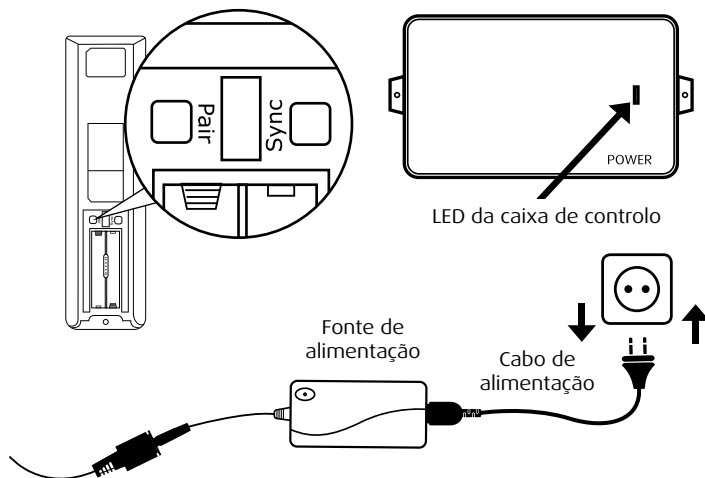

2

Prima sem soltar o botão PAIR (Emparelhar) na parte de trás do controlo remoto. O botão PAIR (Emparelhar) ilumina-se e começa a piscar. Quando o botão PAIR (Emparelhar) deixar de piscar, a luz LED na caixa de controlo deixará de piscar. Solte o botão PAIR (Emparelhar).

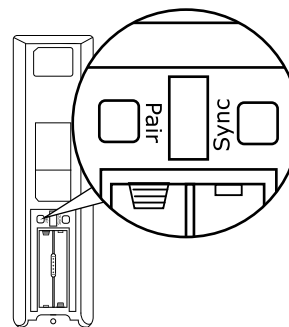


3

Teste todas as funções do controlo remoto. Se os botões do controlo remoto não tiverem impacto nos movimentos da base ajustável, volte a repetir o processo ou contacte o serviço ao cliente.


Configuração do Sleeptracker

1


Utilizando o controlo remoto, coloque a cabeça da base na posição totalmente vertical.

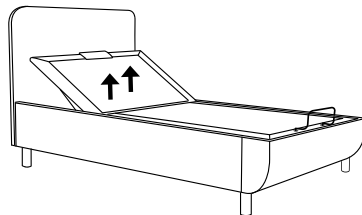**2**

Confirme que o LED no processador Sleeptracker está a piscar a verde. Isto pode demorar até 90 segundos depois de ligar a alimentação à Smart base. Isto indica que o processador está ligado e pronto para se ligar a uma rede WiFi.

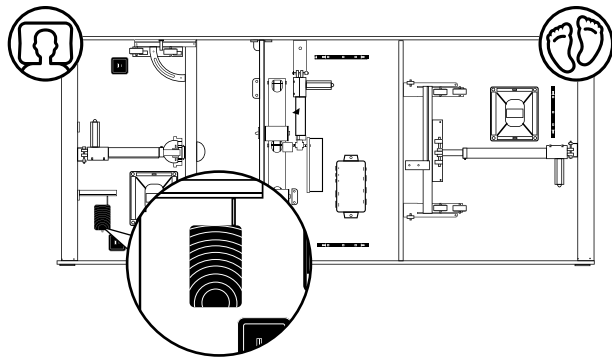**3**

Leia o código QR na embalagem do controlo remoto (A) ou na etiqueta traseira do controlo remoto (B) para configurar a aplicação Sleeptracker.

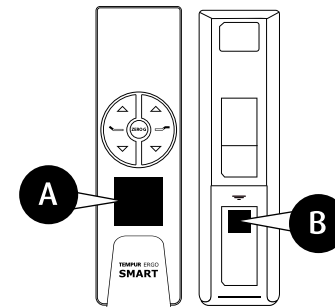**4**

Para concluir a configuração da Smart Base, descarregue a aplicação TEMPUR SLEEPTRACKER-AI® e siga as instruções da aplicação. Assim que a aplicação estiver ligada, permitirá o acesso a todas as funcionalidades da sua nova TEMPUR ERGO™ SMART com Sleeptracker-AI®.

Se o problema não for resolvido seguindo as instruções acima, localize o número de série na parte de trás do controlo remoto, leia o código QR na etiqueta pendurada por baixo da base ou no processador Sleeptracker e contacte a equipa de serviço ao cliente da sua região.

Sincronização de duas bases


Para sincronizar duas bases sem fios, consulte as instruções abaixo. Os controlos remotos devem ser emparelhados com as respetivas caixas de controlo antes de concluir este passo.

1

Desligue as bases da tomada elétrica. Aguarde 1 minuto e volte a ligá-las à tomada elétrica.

2

Prima e mantenha premido o botão SYNC (Sincronizar) na parte de trás dos dois controlos remotos em simultâneo. Os botões SYNC (Sincronizar) iluminar-se-ão e começarão a piscar. Quando os botões SYNC (Sincronizar) deixarem de piscar, solte-os. As bases estão agora sincronizadas.

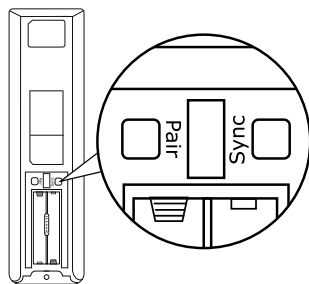

3

Teste todas as funções do controlo remoto. Se os botões do controlo remoto não tiverem impacto nos movimentos das duas bases ajustáveis, volte a repetir o processo ou contacte o serviço ao cliente.

NOTAS DE DESEMPENHO

Se as bases deixarem de estar sincronizadas, prima o botão Plano para sincronizar novamente as posições mecânicas.

Para dessincronizar as duas bases:


- Prima sem soltar o botão Sync (Sincronizar) do controlo remoto A até a luz do botão ficar intermitente e, em seguida, solte o botão.
- Neste momento, o controlo remoto A volta à comunicação simples com a base A. As bases já não estão sincronizadas.
- Quando os utilizadores operarem o controlo remoto B, este acorda da hibernação e descobre que a base A retomou a comunicação simples, pelo que o controlo remoto B regressa à comunicação simples com a base B.

Carregamento USB

O carregador USB está configurado com 2 conectores, o conector Tipo A e o conector Tipo C.

CONECTOR TIPO A (PADRÃO USB)

O conector USB **tipo A** é uma porta USB normal, utilizada para a interface de ligação de cabos normais para computadores pessoais e dispositivos eletrónicos de consumo.

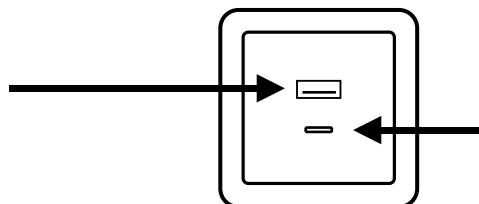


CONECTOR TIPO C

O conector USB **tipo C** é uma porta USB mais pequena.


Correia de reserva das pilhas de emergência

São necessárias duas (2) pilhas de 9 Volts para acionar a função de falha de energia e NÃO estão incluídas.


- 1 Desligue a fonte de alimentação do cabo de alimentação de entrada.

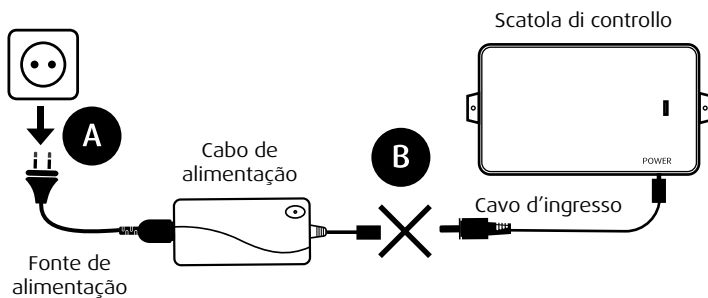

- 2 Ligue a correia de reserva das pilhas às (2) pilhas alcalinas de 9 Volts. Não misture marcas de pilhas.

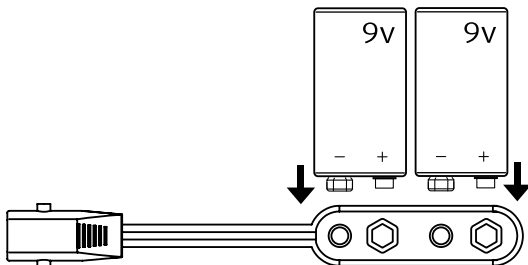

- 3 Ligue a extremidade da correia das pilhas de reserva ao cabo de entrada que está ligado à caixa de controlo.

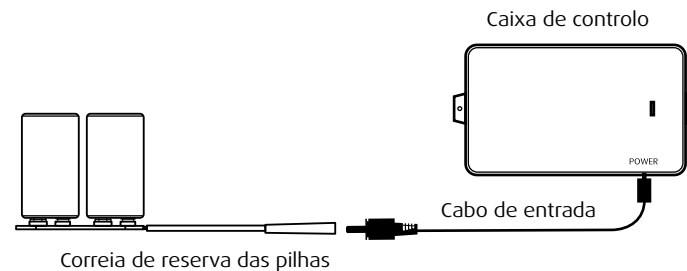

- 4 Utilize o controlo remoto para baixar a base. Se a base e os motores estiverem total ou parcialmente levantados, recomenda-se que baixe as secções da cabeça, dos pés e lombar separadamente, em vez de utilizar o botão plano.

Resolução de problemas

Se uma ou mais funções da base da cama tiverem deixado de funcionar:

BASE AJUSTÁVEL

- Verifique debaixo da base da cama se as ligações dos fios estão seguras e se não há cabos ou roupa de cama a obstruir o movimento da base.
- Verifique se a luz LED está acesa na caixa de controlo. Se a luz estiver apagada, verifique se os cabos de entrada e de alimentação estão ligados corretamente.
- Desligue a base durante 60 segundos para repor os componentes eletrónicos.
- Ligue a base da cama a uma tomada elétrica diferente ou teste a tomada atual com outro aparelho que funcione (recomenda-se a utilização de um protetor contra sobretensões elétricas com ligação à terra).

CONTROLO REMOTO

- Certifique-se de que as pilhas do controlo remoto estão instaladas corretamente ou que não necessitam de ser substituídas.
- Certifique-se de que a função de bloqueio para crianças não está ativada.
- Certifique-se de que o controlo remoto está emparelhado com a base da cama.

Sleeptracker-AI®

- Para obter assistência com o Monitor Sleeptracker-AI®, abra a aplicação Sleeptracker-AI® da TEMPUR® e seleccione Menu > Ajuda > Contactar suporte ou envie um e-mail support@sleeptracker.com

Sistema TEMPUR® Sleeptracker-AI® per TEMPUR ERGO™ SMART

Componentes do sistema

Sistema de monitorização do sono Sleeptracker-AI® Modelo STS-60:

- Uma unidade de processamento Sleeptracker-AI®
- Um ou dois sensores Sleeptracker-AI®*

*Nota: o número de unidades de sensor incluídas depende do tamanho específico da TEMPUR ERGO™ SMART com Sleeptracker-AI® adquirida.

Especificações

Sistema de monitorização do sono Sleeptracker-AI® Modelo STS-60:

- Potência de entrada: 5V CC, 1,5A

WLAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac Gama de frequências Wi-Fi:
2,4 GHz Bandas ISM 2,412-2,472 GHz
5,15-5,25 GHz (FCC UNII-banda baixa) para a Europa 5,25-5,35 GHz (FCC UNII-banda média) para a Europa 5,47-5,725 GHz para a Europa

Canal do ponto de acesso Wi-Fi:

802.11b:

Maioria dos países europeus – 1 ~ 13 802.11g:

Maioria dos países europeus – 1 ~ 13 802.11n:

Maioria dos países europeus – 1 ~ 13 802.11a: Potência de saída (limite de nível da placa):

2,4G

Mínimo Típico Máximo Unidade

11b (11Mbps) @EVM<35% 14 16 18 dBm

11g (54Mbps) @EVM≤-27 12 14 16 dBm

11n (HT20 MCS7) @EVM≤-28 11 13 15 dBm

11n (HT40 MCS7) @EVM≤-28 10 12 14 dBm

5G

Mínimo Típico Máximo Unidade

11a (54Mbps) @EVM≤-27 11 13 15 dBm

11n (HT20 MCS7) @EVM≤-28 8 10 15 dBm

11n (HT40 MCS7) @EVM≤-28 8 10 12 dBm

11ac (VHT20 MCS8) @EVM≤-30 8 10 12 dBm

11ac (VHT40 MCS9) @EVM≤-32 7 9 11 dBm

11ac (VHT80 MCS9) @EVM≤-32 6 8 10 dBm

Padrão Bluetooth®

Bluetooth 4.2+Enhanced Data Rate (EDR) Suporte para Bluetooth 5

Gama de frequências Bluetooth: 2402MHz~2483MHz Potência de saída:

Mínimo Típico Máximo Unidade BDR 0 2 4 dBm

EDR -4 -1 1 dBm

Baixa energia 0 2 4 dBm

© 2023 Tempur Sealy International, Inc. Todos os direitos reservados. Tempur-Pedic® é uma marca registada da Tempur Sealy International, Inc. TEMPUR ERGO™ SMART é uma marca registada da Tempur Sealy International, Inc.

© 2005-2023 Fullpower Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. Patentes americanas e internacionais concedidas e pendentes. Sleeptracker-AI® é uma marca comercial da Fullpower Technologies, Inc., registada nos EUA e noutros países.

Para obter assistência, visite o nosso website: www.sleeptracker.com Os serviços e a disponibilidade da aplicação estão sujeitos a alterações a qualquer momento, podem não estar disponíveis em todas as áreas e podem exigir subscrições separadas.

Este produto não é um dispositivo médico e não deve ser utilizado para diagnosticar ou tratar qualquer condição médica.

Concebido em Santa Cruz, Califórnia Fabricado na China

Sistema TEMPUR® Sleeptracker-AI® per TEMPUR ERGO™ SMART

Requisitos do sistema:

- Dispositivo móvel com iOS ou Android
- Rede Wi-Fi existente

Requer a aplicação Tempur® Sleeptracker-AI® da Fullpower Technologies, disponível na Apple App Store ou no Google Play. Requer uma ligação Wi-Fi à sua rede doméstica e acesso à Internet através de um router ou modem.

Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. iOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.

Google Play, Android e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Importante: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Tempur Sealy International (“Tempur”) podem anular a conformidade de compatibilidade eletromagnética e negar a sua autoridade para operar este equipamento. Sistema de monitorização do sono Sleeptracker-AI® Modelo STS-60 IC: 20700-ST560.

Exposição à energia de radiofrequência

Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm (cerca de 8 polegadas) entre o radiador e o corpo. Este equipamento não deve ser localizado junto de ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou emissor.

Aviso relativo a pacemakers

Se utilizar um dispositivo médico, como um pacemaker ou um cardioversor-desfibrilhador implantável (CDI), consulte o seu médico antes de utilizar este produto.

Limpeza e manutenção

Um quarto limpo pode ter um grande impacto no ambiente em que se dorme e, por conseguinte, na qualidade do sono. Para garantir a preservação do aspeto da sua cama, recomendamos que a aspire regularmente com um acessório macio, de preferência uma vez

por semana. Isto remove suavemente o pó da superfície sem danificar o tecido e reduz a acumulação de pó. Para prolongar a vida útil do tecido, proteja-o da luz solar direta sempre que possível.

IMPORTANTE

- Desligue sempre a fonte de alimentação antes de começar a limpar o sistema de acionamento!
- Nunca limpe a unidade do motor num sistema de lavagem automática ou com uma máquina de limpeza a alta pressão.
- Ao aspirar, mantenha uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de fontes de calor diretas.
- Não permita a penetração de líquidos na unidade. Pode provocar danos no sistema.
- Não utilize um produto de limpeza que contenha benzeno, álcool ou solventes semelhantes.
- Se necessário, limpe os componentes elétricos com um pano antiestático seco.
- Certifique-se de que não danifica o cabo de ligação da unidade.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador NÃO devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Remova sempre as nódoas o mais rapidamente possível, antes que penetrem nas fibras. Isso pode resultar numa mancha permanente.
- Evite encharcar o tecido, uma vez que o líquido pode infiltrar-se no tecido e danificar o material subjacente.
- NÃO esfregue o material com demasiada força para remover uma nódoa, pois isso pode danificar o material.

AVISO

- Em caso de derramamento de líquido, absorva o máximo possível com um toalhete de papel de cozinha branco simples ou um pano de algodão para evitar uma mancha permanente.
- A maior parte das manchas pode ser removida com água morna, eventualmente com um detergente de lavar loiça de pH neutro.
- Se uma nódoa ou mancha tiver secado, remova o máximo possível aspirando com uma escova macia.

Eliminação de componentes elétricos

Para proteger o ambiente e para uma melhor reutilização possível, recomendamos que siga os conselhos de reciclagem abaixo:


Componentes elétricos e eletrónicos

Tendo em conta a proteção do ambiente, os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle onde houver instalações para o efeito. Consulte as autoridades locais ou o retalhista para obter conselhos sobre reciclagem.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e apresentar um risco para a saúde humana e para o ambiente quando não são manuseados corretamente.

Os equipamentos marcados com o contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz são equipamentos elétricos e eletrónicos. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado com os resíduos domésticos indiferenciados, mas deve ser recolhido separadamente.

Os residentes devem utilizar os sistemas de recolha disponíveis para reduzir os impactos ambientais adversos relacionados com a eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

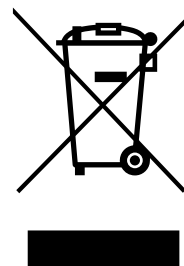

Declaração de conformidade

O fabricante, Bed Factory Sweden OÜ, uma subsidiária da Tempur Sealy International, Inc., registado em Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estónia, declara que os seguintes produtos, **Camas TEMPUR ARC™ com bases de cama TEMPUR ERGO™ SMART com Sleeptacker-AI®** ajustáveis, tal como são entregues, estão em conformidade com os requisitos das seguintes diretivas e normas da UE:

Diretivas/Normas	Assunto
Diretiva 2006/42/CE	Máquinas
Diretiva 2011/65/UE	RoHS
Diretiva 2014/35/UE	LVD (Diretiva Baixa Tensão)
Diretiva 2014/53/UE	RED (Diretiva relativa a Equipamentos de Rádio)
Diretiva 2014/30/UE	CEM (Compatibilidade Eletromagnética)
Diretiva 2009/125/CE	Conceção ecológica
Norma ISO 19833:2018	Mobiliário - Camas - Métodos de ensaio para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade
Norma EN 13759:2012	Mobiliário. Mecanismos de acionamento de assentos e sofás-cama. Métodos de ensaio
Conformidade parcial com as seguintes normas	Assunto
Norma EN1725:1998	Mobiliário doméstico. Camas e colchões. Requisitos de segurança e métodos de ensaio

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome de:
 Bed Factory Sweden OÜ,
 Uma subsidiária da Tempur Sealy International, Inc. Riia 66,
 EE-71009 Viljandi, Estónia

Data: 10.10.2023